

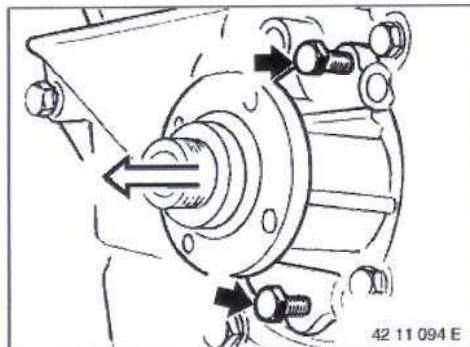


Antriebsriemen für Generator abbauen,
siehe 11 28 010
Riemenscheibe von Wasserpumpe lösen.

Kühlmittel ablassen.
Wasserpumpe lösen.

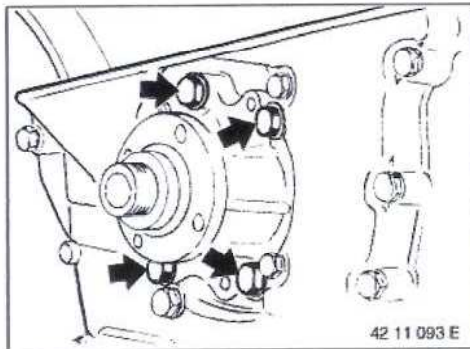

Zwei Schrauben M 6 in die Gewinde der Wasserpumpe
eindrehen und die Wasserpumpe gleichmäßig aus dem
Räderkasten ausdrücken.

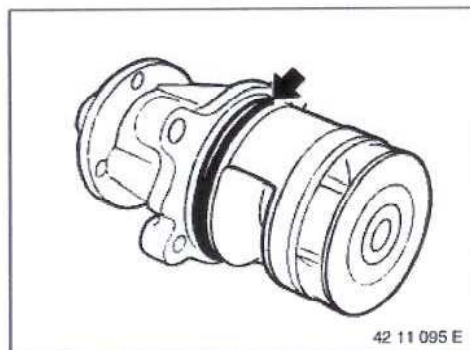

Einbauhinweis:

Dichtring ersetzen.