


Sitzneigungsverstellung nach oben verstellen.

Schrauben an Stellantrieb (1) der Sitzlängsverstellung lösen und Stellantrieb abziehen.

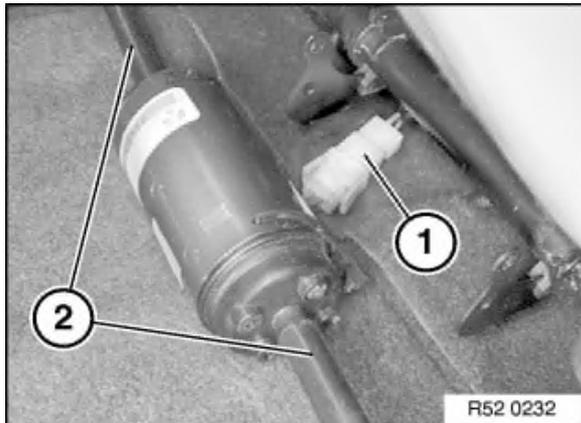

Antriebswellen (2) von Getriebe links/ rechts abziehen.

Bedienschalter für Sitzlängsverstellung betätigen:


(A) Keine Funktion:

Steckverbindung (1) trennen und neuen Stellantrieb anstecken.

Funktion prüfen, wenn i. O. Stellantrieb einbauen (Getriebe i. O.)

(B) Stellantrieb läuft:

Getriebe für Sitzlängsverstellung defekt!

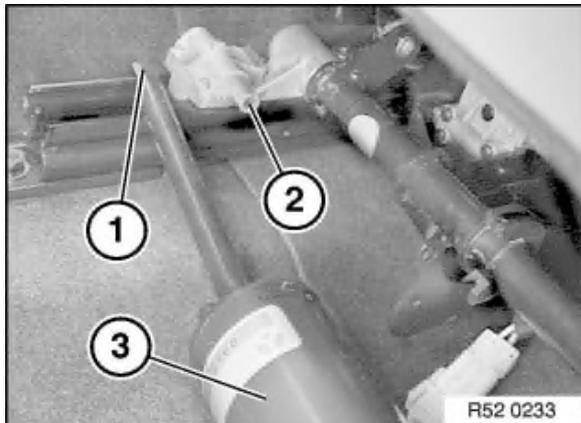

Nur bei defektem Getriebe:

Antriebswelle (1) auf einer Seite in das Getriebe (2) stecken, Stellantrieb (3) betätigen und somit das (die) defekte(n) Getriebe lokalisieren.

Steckverbindung der Sitzlängsverstellung trennen und Stellantrieb (3) aus dem Fahrzeug nehmen.

Das defekte Getriebe (2) mit Hammer und Flachmeißel (1) ausbauen:

Flachmeißel (1) zwischen Getriebe (2) und obere Sitzschiene (3) ansetzen,

zuerst an einer Seite ansetzen und das Getriebe (2) nach oben hebeln.

Dann die andere Seite des Getriebes (2) nach oben aushebeln, bis es sich von der Sitzschiene (3) löst.

Ggf. zweites Getriebe auf diese Weise ausbauen.

- Die Seilzüge des Getriebes aus den Führungsschrauben ausbauen.
- Mit Schraubendreher in das Ende der Führungsschraube einsetzen.

Die Führungsschrauben auf beiden Seiten abwechselnd drehen, bis die Schrauben und Muttern auf beiden Seiten auszubauen sind.

- Den Vordersitz und den Versteller aus dem Fahrzeug ausbauen.
- Verstellmechanismus muß erneuert werden.

**KOPIE**