


**Warnung!**

Ausführung mit Seitenairbag:


Sicherheitshinweis bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Airbagsystemen beachten,

siehe 51 00 ...

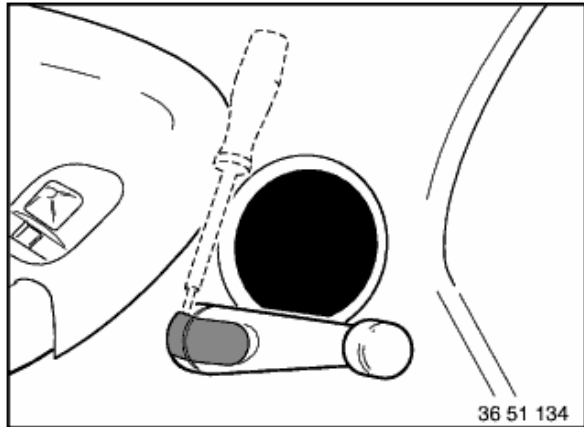


Blende ausheben.


Schraube lösen und Fensterkurbel abnehmen.

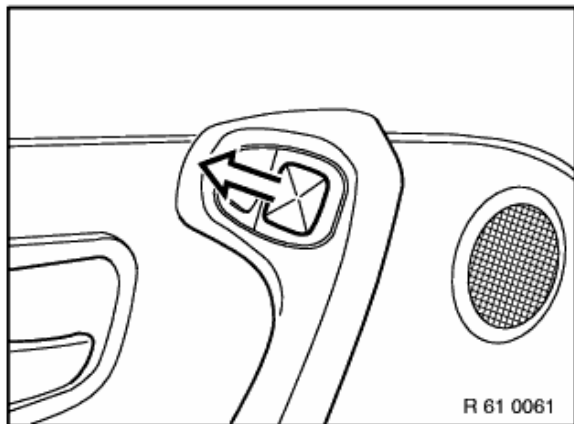

Außenspiegel-Einstellknopf abziehen.

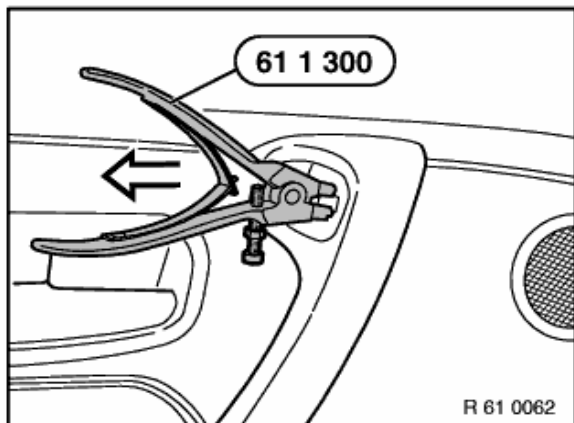

Spiegelschalter mit Spezialwerkzeug 61 1 300 herausziehen und Steckverbindung trennen.

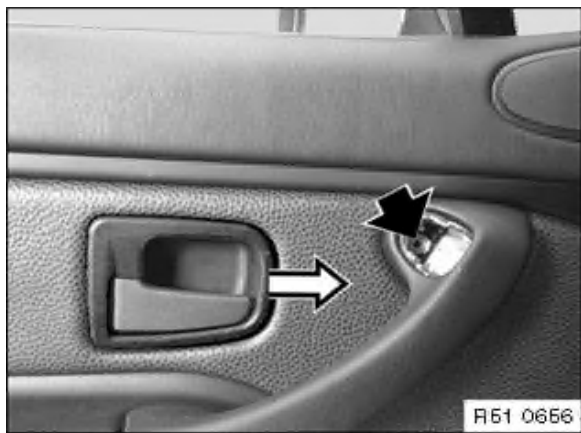

Blende nach vorne ausheben.
Schraube lösen.



Ausführung mit Seitenairbag:
Ggf. Abdeckkappe (1) ausheben und darunterliegende Schraube lösen.




Achtung!

Nicht am Griff ziehen (Beschädigungsgefahr).
Türverkleidung ausclipsen.

KOPIE




Türverkleidung nach oben ausheben.
Ggf. Steckverbindung von Lautsprecher trennen.

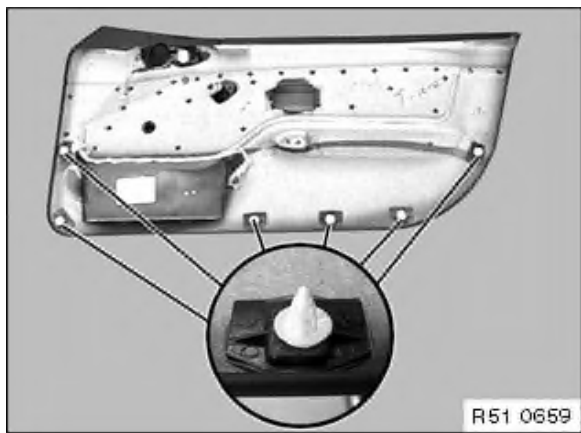

Einbauhinweis:


Ggf. defekte Clips ersetzen.

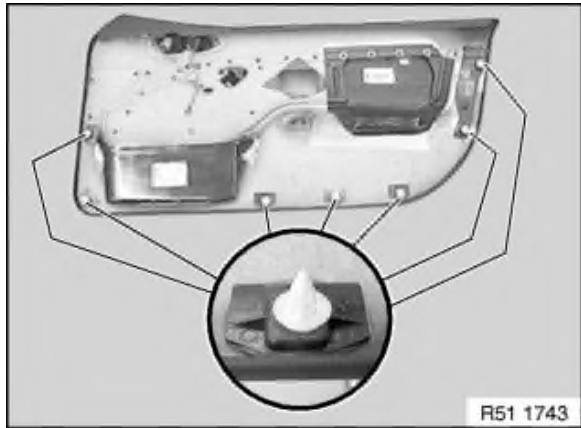

Ausführung mit Seitenairbag:

Einbauhinweis:


Ggf. defekte Clips ersetzen.

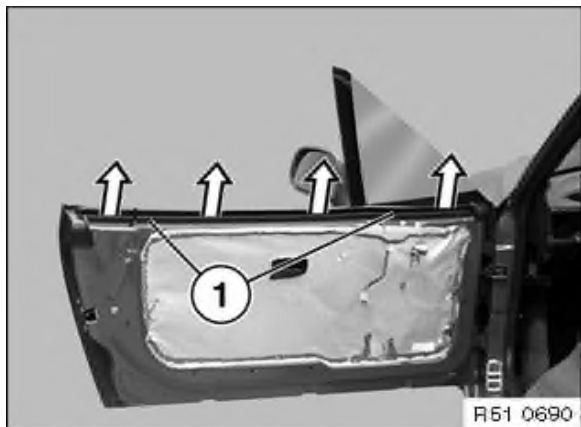

Einbauhinweis:

Schachtabdeckleiste innen (1) nach oben abziehen.

KOPIE

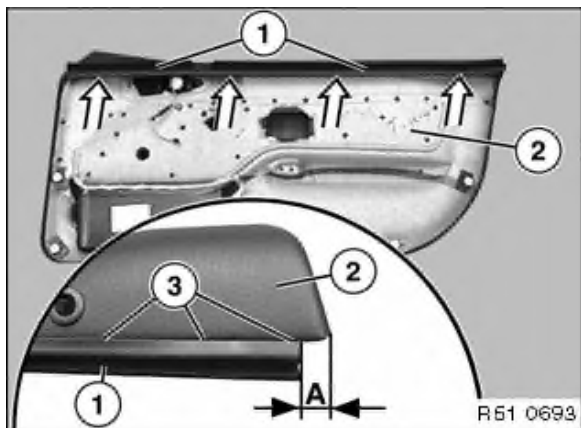


Einbauhinweis:

Schachtabdeckleiste (1) hinten mit Abstand (A) auf Türverkleidung (2) aufstecken.

Dichtlippe (3) anheben.

Maß (A) = ca. 8 mm

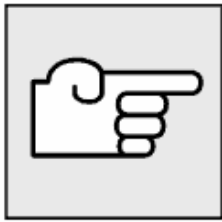**Einbauhinweis:**

Nach Montage der Türverkleidung wie folgt vorgehen:

- Türscheibe öffnen
- mit Fahrzeugschlüssel verriegeln
- prüfen, ob das Gestänge des Sicherungsknopfes freigängig ist
- ggf. Gestänge ausrichten

KOPIE