



REP-REP-RAE3663ROA-6312001 Scheinwerfer links komplett aus- und einbauen / ersetzen  
(Z3 roadster, Z3 coupe)

Fgst-Nr.:	XXXXXXX	Fahrzeug:	Z/E36/ROADST/Z3 2.8/M52/AUT/EUR/LL/1999/02
Systemversion:	3.47.10.13054	Datenversion:	R3.47.10.13054

**63 12 001      Scheinwerfer links  
komplett aus- und  
einbauen / ersetzen  
(Z3 roadster, Z3 coupe)**

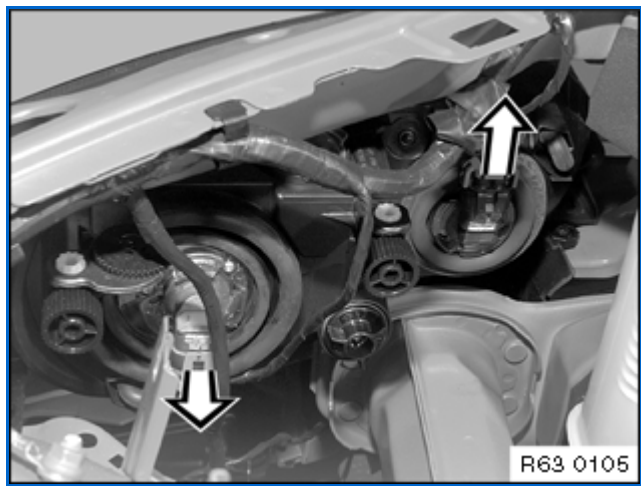


Ansaugfiltergehäuse mit Luftmassenmesser ausbauen,  
siehe Gr. 13  
Alle Stecker abziehen.

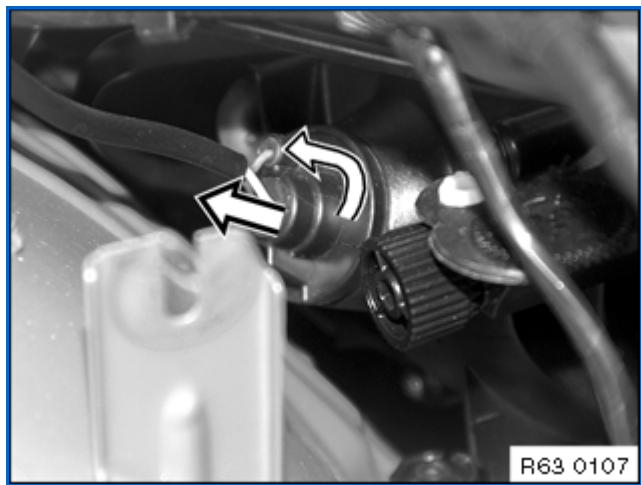


Lampenfassung verdrehen und aushebeln.

**Achtung!**  
Spreizniete beim Lösen der Schrauben  
gegenhalten. An den Spreiznieten wird der

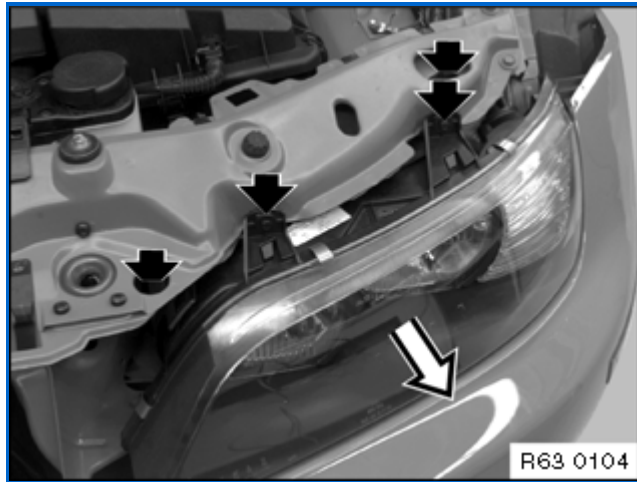


Scheinwerfer an die Karosserie angepaßt.

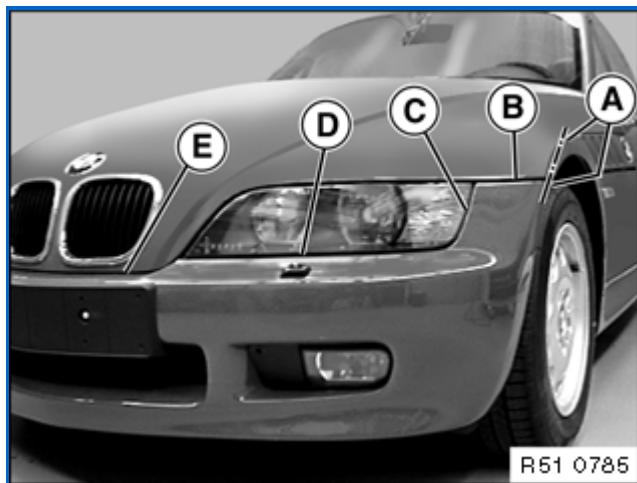

Beim Scheinwerfereinbau werden alle Schrauben zunächst bis zum letzten Gewindegang eingedreht. Dabei die Spreiznieten gegenhalten.


Spalt ( C und D) zwischen Stoßfänger und Scheinwerfer prüfen. Ggf. durch Verdrehen der unteren Spreiznieten Spalt (D) auf ca. 5 mm einstellen. Spalt (C) im unteren Bereich auf ca. 5 mm durch seitliches Verschieben des Scheinwerfers einstellen. Nach oben verjüngt sich dabei der Spalt (C) auf ca. 2,5 mm. Anschließend die unteren Schrauben unter Gegenhalten der Spreiznieten festziehen.

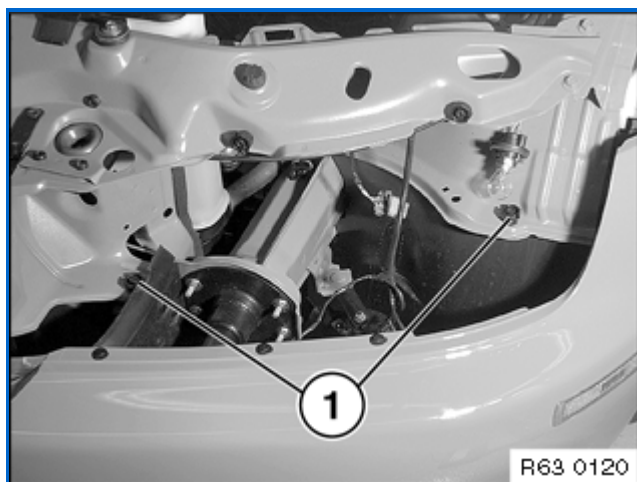

Zum Einstellen des unteren Spaltes Scheinwerfer wieder ausbauen. Spreiznieten (1) verdrehen und Scheinwerfer wieder einbauen.

Motorhaube schließen und Spalt (B) prüfen.

Ggf. durch Verdrehen der oberen Spreiznieten (1) auf ca. 0 mm einstellen. Anschließend die oberen Schrauben (2) unter Gegenhalten der

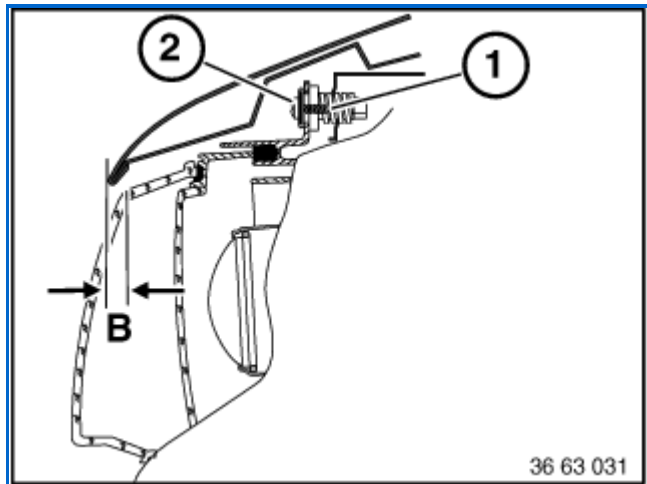

Spreiznieten (1) festziehen.

Scheinwerfer einstellen,

[siehe 63 10 004](#)