




Teile und Zubehör - Einbauanleitung

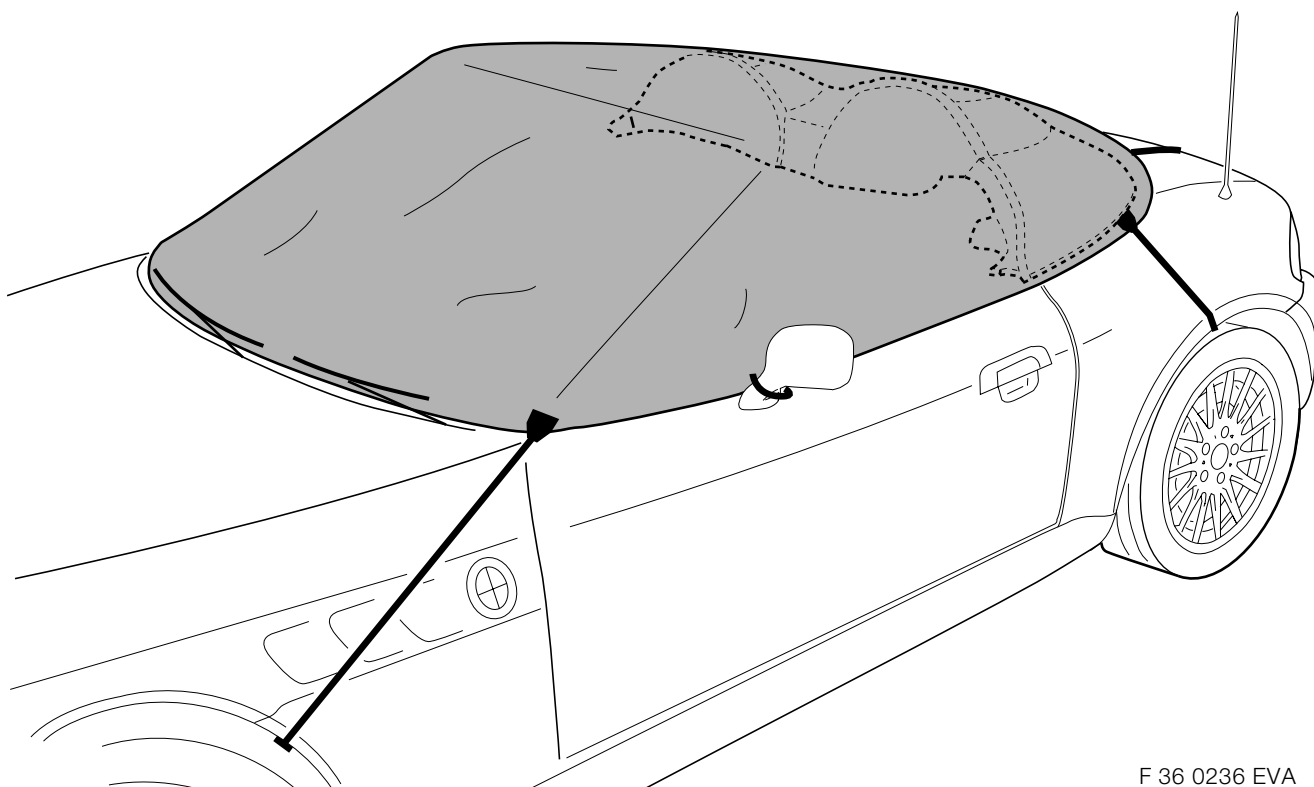

F 36 0236 EVA

Original BMW Persenning (Abdeckplane)
für den BMW Z3 roadster (E36/7) mit Speedster-Abdeckung

