




Zubehör - Einbauanleitung

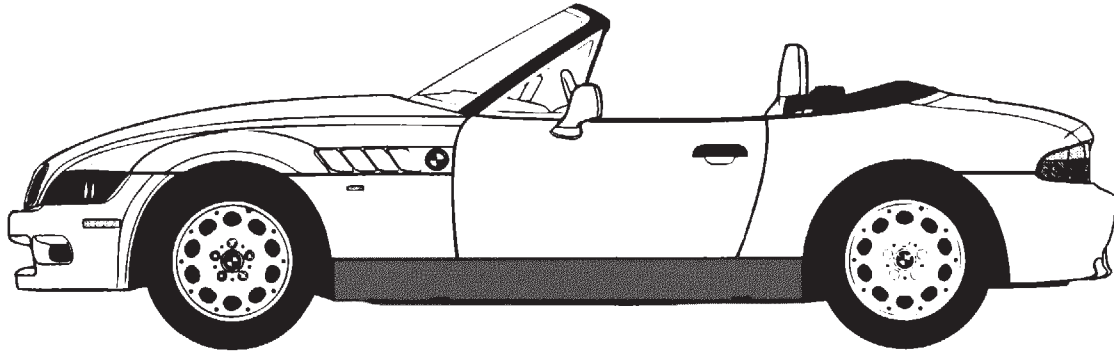

F 36 82 778 ZS

Original BMW Zubehör-Seitenschweller BMW 3er Reihe E 36/7 (Z3)

Bei Werkstattmontage ist die Einbauanleitung dem Kunden auszuhändigen

Die Montage der Seitenschweller sollte von zwei Personen durchgeführt werden.

Lackierhinweise:

Die Seitenschweller werden grundiert geliefert und müssen entsprechend vorbehandelt werden. Bitte beachten Sie beim Lackieren die BMW Lackieranweisungen. Die Seitenschweller sind aus PUR-R-RIM gefertigt. Die maximale Temperatur bei Einbrennlackierung beträgt 40 °C.

Lieferumfang des Einbausatzes:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Zubehör-Seitenschweller links | |
| 2. Zubehör-Seitenschweller rechts | |
| 3. Montagesatz | |
| 2 Moosgummi-Unterlagen | |
| 2 Linsenkopfschrauben | |
| 4 Scheiben | |
| 2 SK Muttern M 6 | |
| 4. ABE | 01 20 9 789 918
KBA-Nr. 37798 |
| 4. Einbauanleitung | 01 29 9 789 895 |


Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel:

- Schraubendreher
- Kreuzschlitzschraubendreher
- 1/4 Zoll Knarre
- 1/4 Zoll Verlängerung
- 1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz SW 8mm, 10mm

1. Notwendige Vorarbeiten


Alle vier Radhausverkleidungen abmontieren.

2. Abbau des Serien-Seitenschwellers

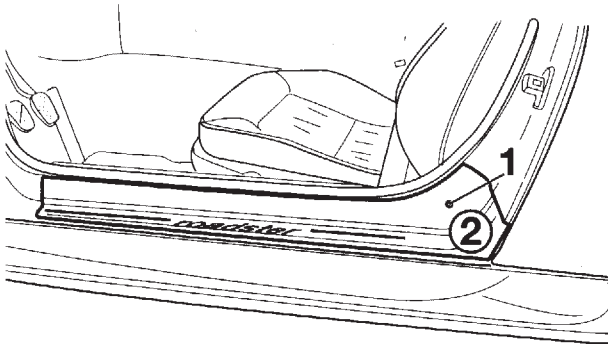


F 36 82 779 ZS

Den Befestigungsclip (1) der Einstiegsleiste (2) ausbauen. Einstiegsleiste (2) aus dem Einstieg aushebeln und abnehmen.

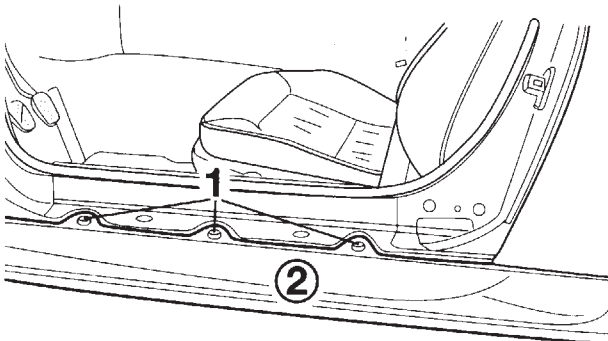


F 36 82 780 ZS

Obere Schrauben (1) des Serien-Seitenschwellers (2) lösen.

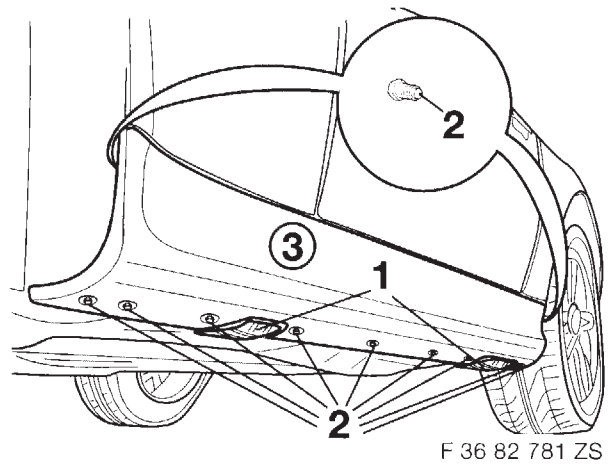

F 36 82 781 ZS

Aufnahmen für Wagenheber (1) aushebeln und Schrauben (2) des Serien-Seitenschwellers lösen.

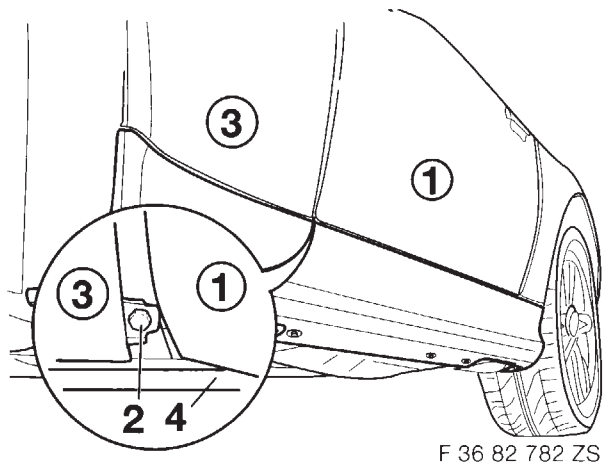


F 36 82 782 ZS

Türe (1) öffnen. Befestigungsschraube (2) der Seitenwand (3) und des Serien-Seitenschwellers (4) lösen. Serien-Seitenschweller (4) abnehmen.

Achtung:


Beim Schließen der Tür Beschädigungen durch lose Seitenwand vermeiden.

3. Anbau des Zubehör-Seitenschwellers

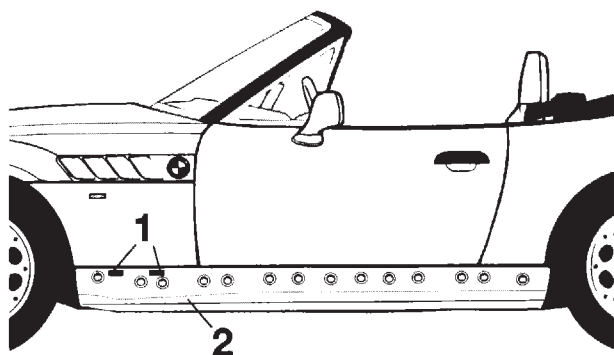


F 36 82 783 ZS

Moosgummistreifen (1) auf den Fahrzeug-Schweller (2) wie im Bild gezeigt aufkleben.

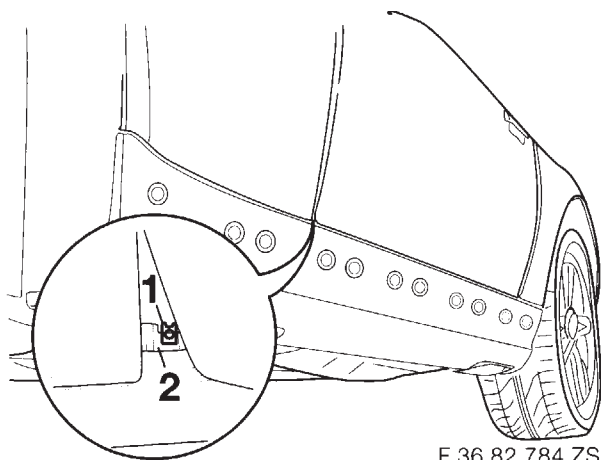

F 36 82 784 ZS

Blechmutter (1) von dem Haltewinkel (2) abziehen und auf die Lasche des Zubehör-Seitenschwellers aufstecken.

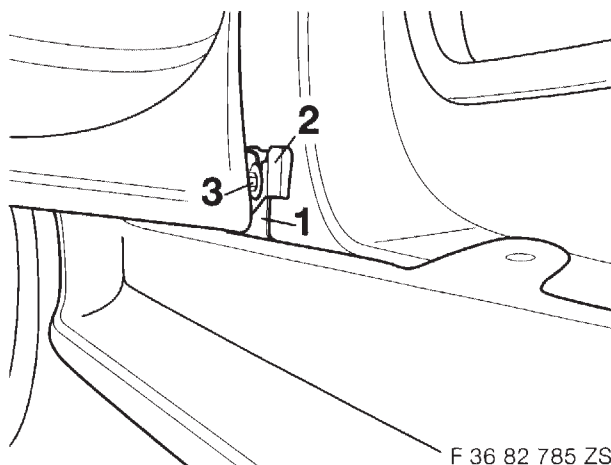

F 36 82 785 ZS

Haltelasche (1) des Seitenschwellers mit Blechmutter **hinter** den Haltewinkel (2) einstecken. Seitenwand vorne und Zubehör-Seitenschweller (1) mit Schraube (3) am Haltewinkel (2) festschrauben.

Der Einbau des Zubehör-Seitenschwellers erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.

Hinweis:

Abstände zur Karosserie gleichmäßig ausrichten. Spaltmaße beachten ($5 \text{ mm} \pm 0,5 \text{ mm}$).

Radhausblenden, Einstiegsleisten und Aufnahmen für Wagenheber wieder einbauen.

Die Montage des Zubehör-Seitenschwellers wurde an der linken Fahrzeugseite dargestellt. Die Montage des rechten Zubehör-Seitenschwellers erfolgt sinngemäß spiegelbildlich.