




# Zubehör - Einbauanleitung

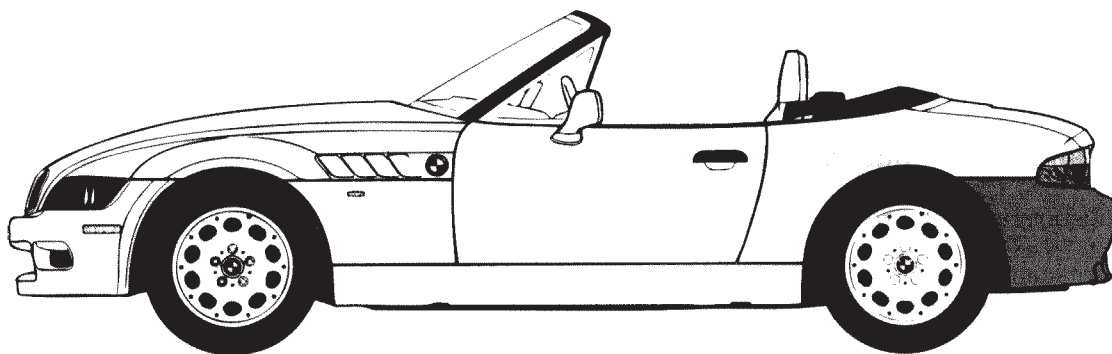

F 36 82 770 ZS

---

## **Original BMW Zubehör-Heckschürze** **BMW 3er Reihe E 36/7 (Z3)**

Bei Werkstattmontage ist die Einbauanleitung dem Kunden auszuhändigen

**Die Montage der Zubehör-Heckschürze sollte von zwei Personen durchgeführt werden.**

### **Lackierhinweise:**

Die Zubehör-Heckschürze wird grundiert geliefert und muß entsprechend vorbehandelt werden. Bitte beachten Sie beim Lackieren die BMW Lackieranweisungen. Die Zubehör-Heckschürze ist aus PUR-R-RIM gefertigt. Die maximale Temperatur bei Einbrennlackierung beträgt 40 °C.

### **Hinweis:**

Zusätzlich wird eine Auspuffblende zur Verlängerung des Auspuffendrohres benötigt. Die Auspuffblende ist **nicht** im Lieferumfang enthalten, sie muß separat bestellt werden:

Auspuffblende silber verchromt	82 12 9 405 003
Auspuffblende schwarz verchromt	82 12 9 405 005

### **Lieferumfang des Einbausatzes:**

1. Zubehör-Heckschürze	
2. Montagesatz	
14 Spreiznieten	
4 Distanzbuchsen	
4 Linsenkopfschrauben	
4 U-Scheiben	
3. ABE	01 20 9 789 919 KBA-Nr. 37799
4. Einbauanleitung	01 29 9 789 898

### **Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel:**

Schraubendreher  
Kreuzschlitzschraubendreher  
1/2 Zoll Knarre  
1/2 Zoll Verlängerung  
1/2 Zoll Torx Steckschlüsseleinsatz T 50  
1/4 Zoll Knarre  
1/4 Zoll Verlängerung  
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz SW 8mm, 10mm  
Drehmomentschlüssel  
Hammer  
Splinttreiber  
Innensechskantschlüssel SW 14


## 1. Notwendige Vorarbeiten

Hintere linke und rechte Radhausverkleidung abmontieren.  
Linke und rechte Heckleuchte ausbauen.  
Reserverad aus der Verankerung lösen und herausnehmen.  
Polizeiliches Kennzeichen mit Halterung abschrauben.

### Hinweis:


Für den zusätzlichen Verbau der Zubehör-Seitenschweller können die Radhausverkleidungen vorläufig ausgebaut bleiben.

## 2. Abbau der Serien-Heckschürze

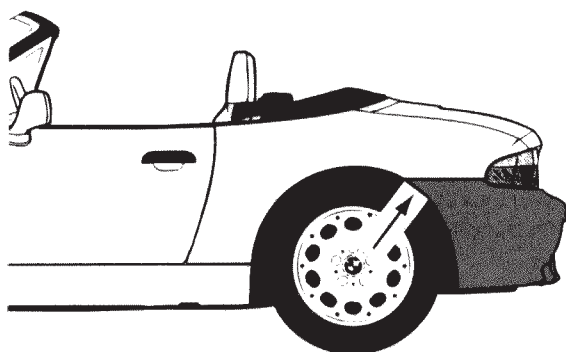


F 36 82 771 ZS

Spreizniet im Radhaus (Pfeil) links und rechts lösen.

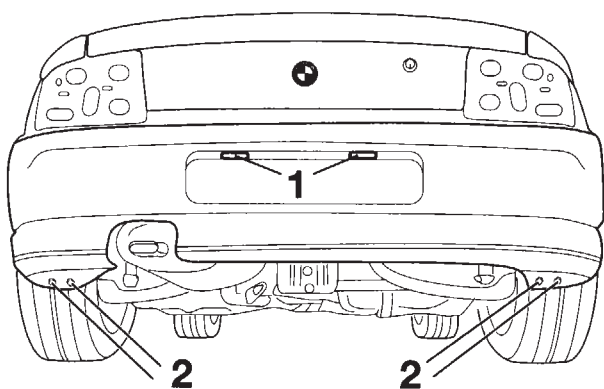

F 36 82 772 ZS


Kennzeichenleuchten (1) von unten aus der Halterung aushebeln, Kabel abstecken und Kennzeichenleuchten (1) abnehmen. Schrauben (2) der Serien-Heckschürze lösen.

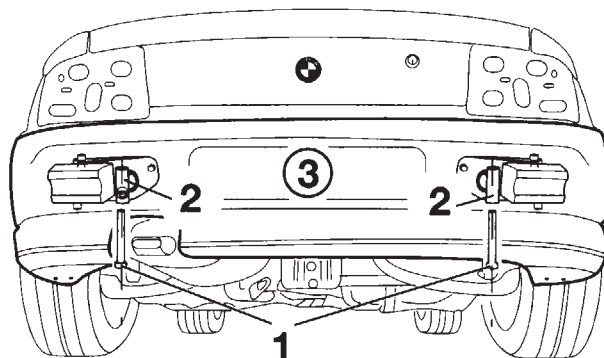

F 36 82 773 ZS

Schrauben (1) aus den Pralldämpfern (2) herausdrehen und Serien-Heckschürze (3) von den seitlichen Führungen nach hinten herausziehen und abnehmen.

## 3. Aluträger vom Stoßfänger umbauen

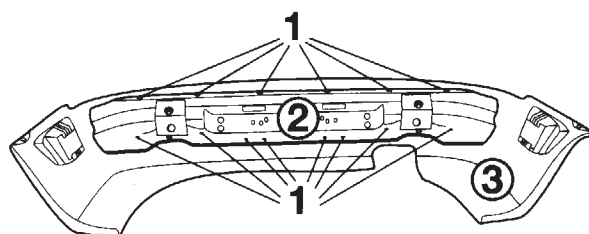

F 36 82 774 ZS


Spannstift aus den Spreiznieten (1) herausschlagen und Spreiznieten (1) aushebeln. Aluträger (2) aus der Serien-Heckschürze (3) herausnehmen.

Aluträger (2) in die Zubehör-Heckschürze einlegen, ggf. neue Spreiznieten (1) dem Teilesatz entnehmen und verbauen.

Abdeckung der Abschleppöse mit Fangband der Serien-Heckschürze entnehmen und in die Zubehör-Heckschürze einclippen.

#### 4. Zubehör-Heckschürze einbauen

Die komplettierte Zubehör-Heckschürze in die seitlichen Führungen des Fahrzeugs einstecken und positionieren.

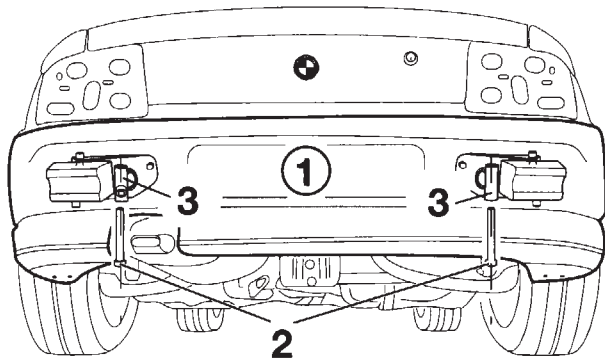

F 36 82 775 ZS

Zubehör-Heckschürze (1) mit vorhandenen Schrauben (2) an den Pralldämpfern (3) festschrauben.

**Anzugsdrehmoment = 42 NM.**


Abstand der Zubehör-Heckschürze zur Karosserie überprüfen, ggf einstellen.

**Sollwert = 5mm ± 0,5mm.**

**Bei Bedarf Spaltmaß zwischen Zubehör-Heckschürze und Karosserie einstellen:**

Kunststoffmuttern der seitlichen Führungen lockern und Führungen entsprechend positionieren, Kunststoffmuttern wieder festziehen.


**Weitere Maßnahmen zur Einstellung des Spaltmaßes zwischen Zubehör-Heckschürze und Karosserie:**

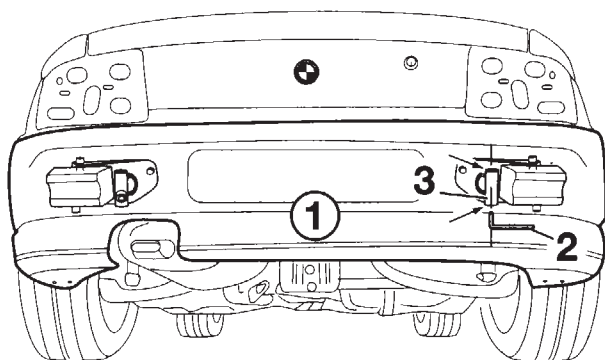

F 36 82 776 ZS

Zubehör-Heckschürze (1) wieder ausbauen und mit Innensechskantschlüssel SW 14 (2) die Abstandsbuchse (Pfeile) im Pralldämpfer (3) entsprechend verstellen. Die Einstellung kann an beiden Pralldämpfern vorgenommen werden. Zubehör-Heckschürze wieder aufstecken, befestigen und Abstand umlaufend überprüfen, ggf. Vorgang wiederholen.

Radhausschale links und rechts wieder einbauen.

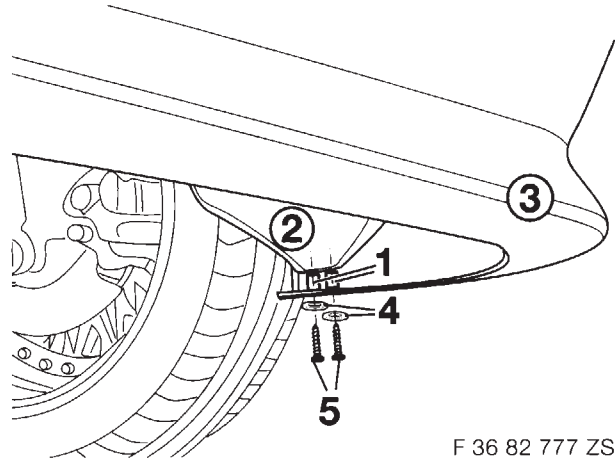

F 36 82 777 ZS

Distanzbuchsen (1) zwischen Radhausschale (2) und Zubehör-Heckschürze (3) klemmen. Scheiben (4) und Schrauben (5) dem Teilesatz entnehmen und verschrauben. Schrauben (5) handfest anziehen.

Zubehör-Heckschürze im linken und rechten Radhaus mit Spreiznieten befestigen.

Heckleuchten, Kennzeichenleuchten, Kennzeichen mit Halterung und Reserverad in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus wieder einbauen.

Auspuffblende bündig zur Zubehör-Heckschürze auf das Endrohr der Auspuffanlage aufschieben.