




Zubehör - Einbauanleitung

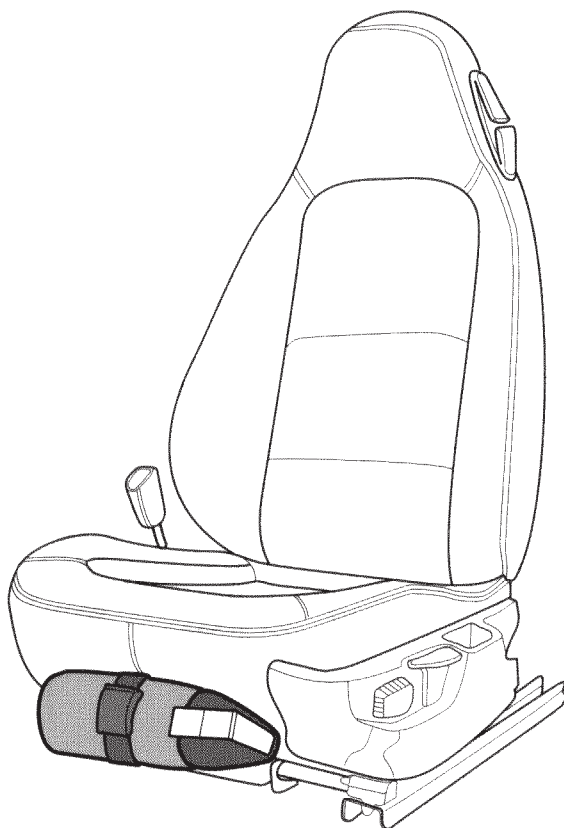

F 39 82 802 ZS

Einbausatz Haltewinkel für Feuerlöscher 1 kg Pulver / 1,3 kg Pulver BMW Z3 roadster (E36/7)

Fachkenntnisse sind Voraussetzung

Einbauzeit ca. 1 Stunde, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.

Hinweis:

Der Feuerlöscher inkl. Haltewinkel darf nur am Fahrersitz montiert werden. Bei der Montage am Beifahrersitz könnte es unter Umständen zu Fehlfunktionen des Beifahrerairbags kommen.

Erforderliches Werkzeug:

Schraubendreher
1/4 Zoll Verlängerung
3/8 Zoll Knarre
3/8 Zoll Steckschlüsseinsatz SW 13mm, SW 16mm
Hammer
Bohrmaschine
Teppichmesser

1/4 Zoll Knarre
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz SW 10mm
3/8 Zoll Verlängerung
Drehmomentschlüssel
Körner
Bohrer $\varnothing = 6,5\text{mm}$


1. Notwendige Vorarbeiten

Fahrersitz ausbauen.


Achtung:

Evtl. Gurtschloßstrammer entschärfen.
Reparaturleitfaden Ihrer Werkstattunterlagen
beachten.


2. Haltewinkel verbauen

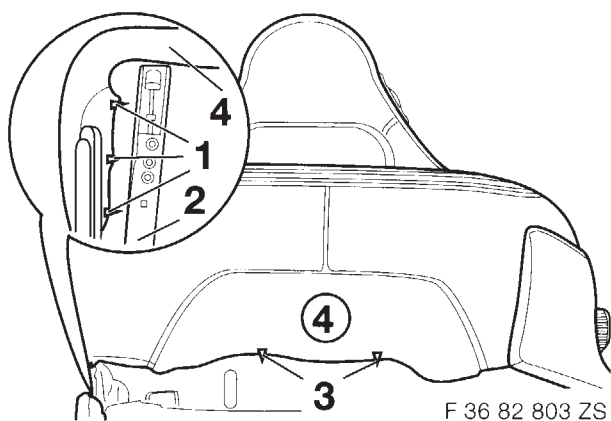


Spannleistenspitzen (1) im Bereich der rechten Sitzführungsschiene (2) und Spannleistenspitzen (3) aufbiegen und Sitzbezug (4) über die Sitzschale ziehen.

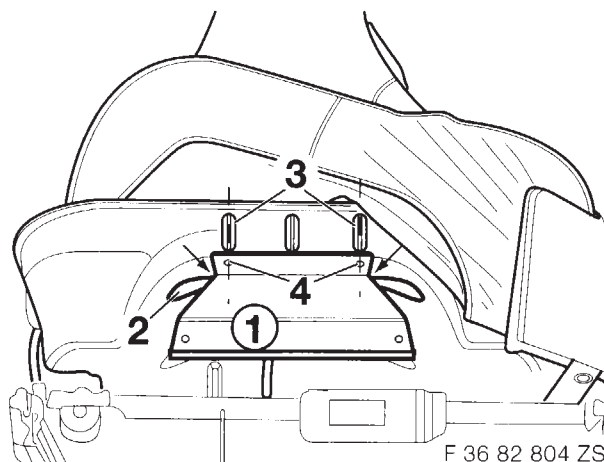

Haltewinkel (1) an der Sicke (2) der Sitzschale anlegen (Pfeile) und so positionieren, daß die Verlängerung der Mittellinie der Sicke (3) mit dem Mittelpunkt der Bohrung (4) fluchtet. Bohrung (4) an der Sitzschale anzeichnen, ankönnen und auf einen Durchmesser von 6,5mm aufbohren.

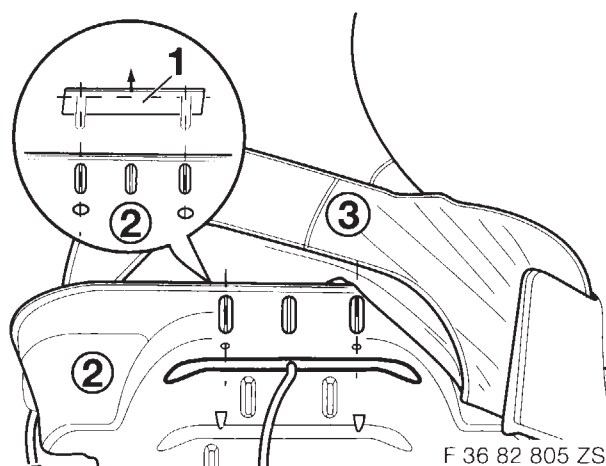

Halteplatte (1) mit der kurzen Seite in Fahrtrichtung (Pfeil) in die Sitzschale (2) einlegen (Gewindestifte in die Bohrung einstecken). Polsterung wieder in der Sitzschale (2) positionieren und den Sitzbezug (3) über die Sitzschale (2) ziehen und mit den Spannleistspitzen befestigen.

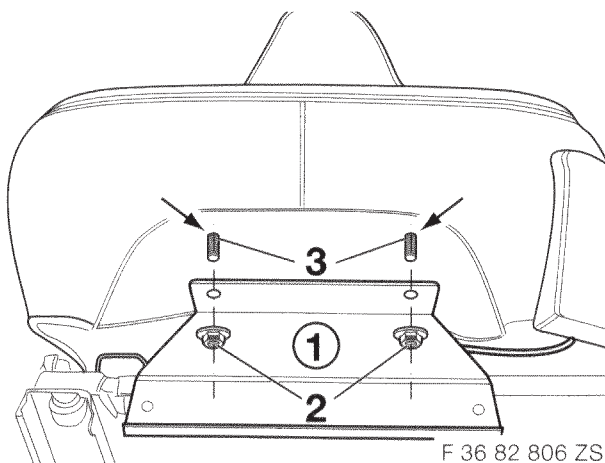


Ausschnitte (Pfeile) für die beiden Gewindestifte (3) in den Sitzbezug einschneiden.
Haltewinkel (1) mit Muttern (2) an den beiden Gewindestiften (3) festschrauben.


Anzugsdrehmoment der Muttern (2) = **10 NM**.

3. Feuerlöscher verbauen

Nur 1 kg Feuerlöscher

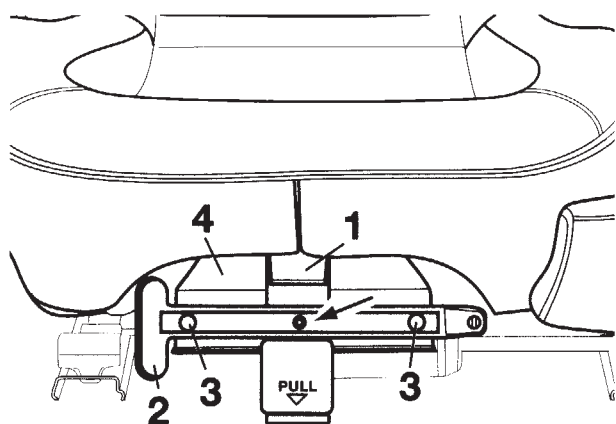


Halteband (1) mit dem Führungsstift (Pfeil) in den Feuerlöscherhalter (2) einstecken und mit Schrauben (3) am Haltewinkel (4) festschrauben.
Anzugsdrehmoment der Schrauben (4) = **10 NM**.

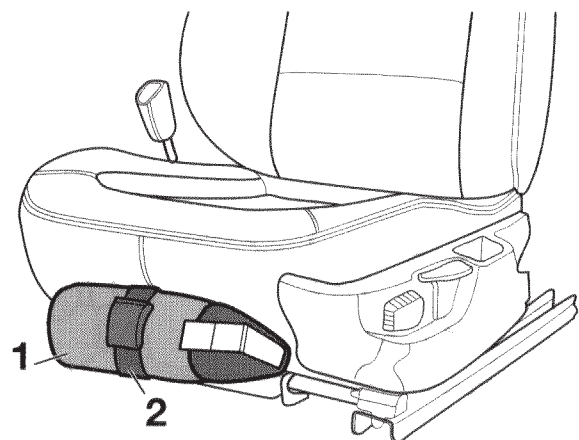


Feuerlöscher (1) in die Halterung einlegen und mit Halteband (2) befestigen.

Nur 1,3 kg Feuerlöscher

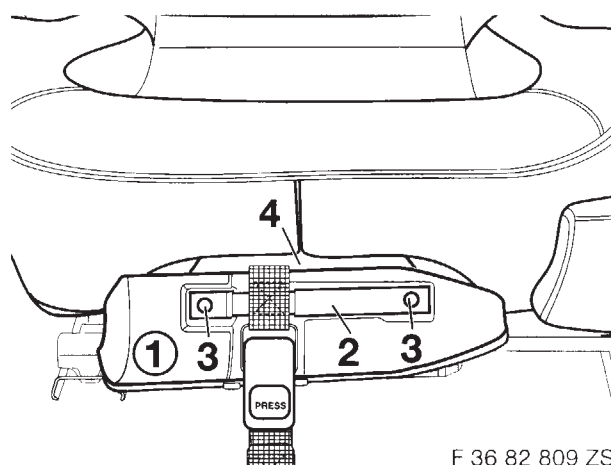

Feuerlöscherhalter (1) und Blechbügel (2) mit Schrauben (3) am Haltewinkel (4) festschrauben.
Anzugsdrehmoment der Schrauben (3) = **10 NM**.

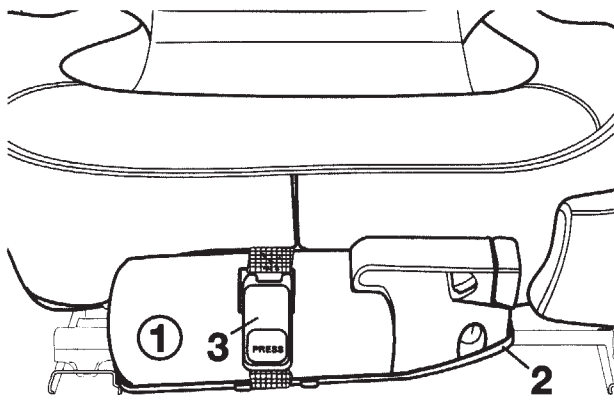

F 36 82 810 ZS

Feuerlöscher (1) in den Halter (2) einlegen und mit Halteband (3) befestigen.

Fahrersitz wieder in das Fahrzeug einbauen.

Hinweis:

Die Demontage bzw. Montage des Fahrersitzes (inkl. Anzugsdrehmomente) nach Reparaturanleitung durchführen.



F 31 82 021

Aufkleber bei Bedarf an geeigneter Stelle verkleben, z.B. an der Innenseite der Beifahrerseitenscheibe rechts unten.