




## Teile und Zubehör - Einbauanleitung

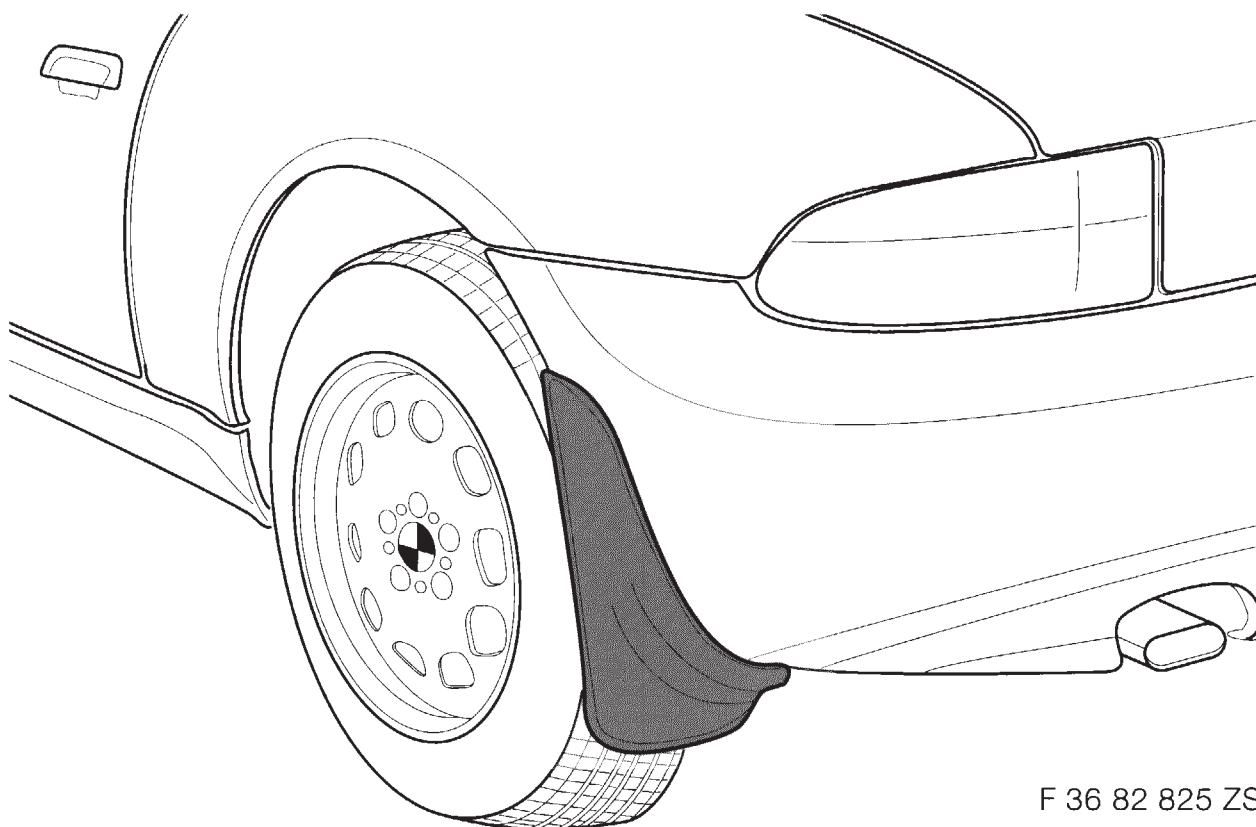

F 36 82 825 ZS

### **Schmutzfänger hinten BMW Z3 roadster (E36/7)**

Einbauzeit ca. 0,5 Stunden, die je nach Zustand des Fahrzeuges abweichen kann.

Der Anbau ist auf der linken Fahrzeugseite dargestellt. Der Anbau auf der rechten Fahrzeugseite erfolgt in der gleichen Reihenfolge spiegelbildlich.

### Erforderliches Werkzeug:


Kreuzschlitzschraubendreher

Bohrmaschine

Bohrer  $\varnothing = 2,5 \text{ mm}$

### Hinweis:


Zum leichteren Einbau der Schmutzfänger empfiehlt es sich, die Räder abzunehmen. Den Aus- und Einbau der Hinterräder entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs. Vor dem Anbau der Schmutzfänger ist der Einbauort zu reinigen.

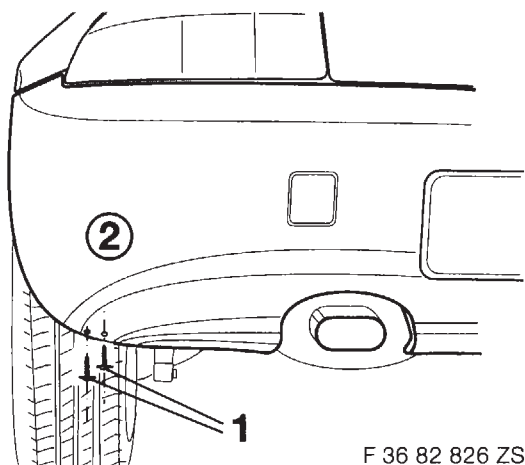

Schrauben (1) aus der Heckschürze (2) lösen.

### Hinweis:


Die beiden Schrauben (1) werden nicht mehr benötigt.

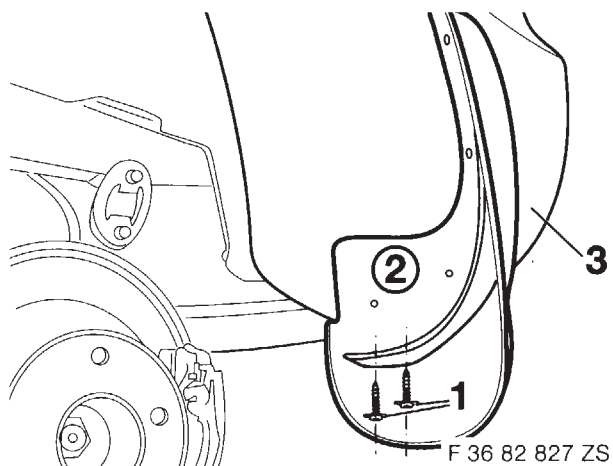


Schrauben (1) dem Teilesatz entnehmen und den Schmutzfänger (2) an der Heckschürze (3) anschrauben.

### Hinweis:

Schrauben (1) nicht überdrehen.

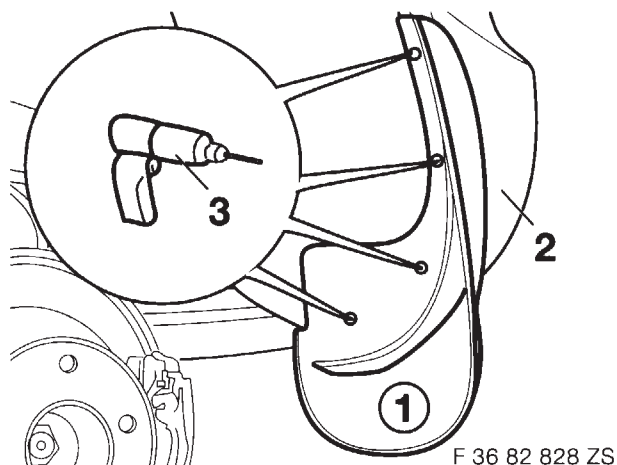

Schmutzfänger (1) an der Kontur der Heckschürze (2) ausrichten.  
Durch die vorhandenen Löcher des Schmutzfängers (1) mit Bohrmaschine (3) bohren.  
Bohrungsdurchmesser = 2,5 mm.

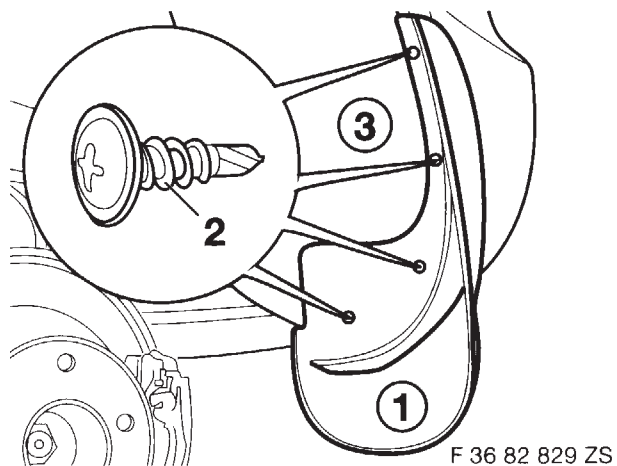

Schmutzfänger (1) mit Schrauben (2) an der Radhausverkleidung (3) festschrauben.

### Hinweis:

Schrauben (2) nicht überdrehen.

Schmutzfänger der rechten Fahrzeugseite montieren.  
Hinterräder wieder am Fahrzeug montieren.