




# Teile und Zubehör - Einbauanleitung

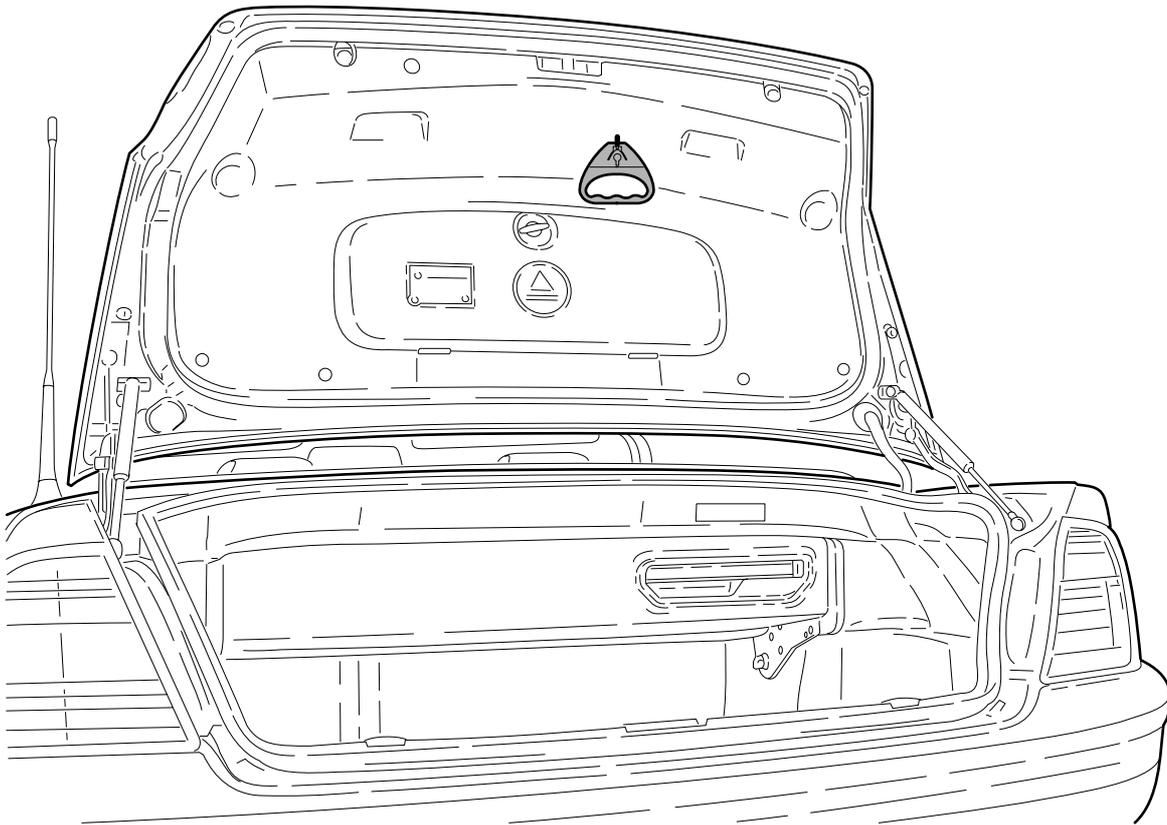

046 0375 Z

## **Nachrüstung Gepäckraum Notentriegelung**

**BMW 3er-Reihe Limousine (E 46/4)**

**BMW 3er-Reihe Coupé (E 46/2),**

**BMW 3er-Reihe Cabrio (E 46/C)**

**BMW 5er-Reihe Limousine (E 39)**

**BMW Z3 roadster (E 36/7)**

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.

Einbauzeit ca. 1 Stunden.

Die Einbauzeit kann je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen.

# Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite
Wichtige Hinweise .....	3
1. Vorarbeiten .....	4
2. Teileübersicht Gepäckraum Notentriegelung E46/2/4 .....	5
3. Gepäckraum Notentriegelung einbauen E46/2/4 .....	6
4. Teileübersicht Gepäckraum Notentriegelung E46/C .....	8
5. Gepäckraum Notentriegelung einbauen E46/C .....	9
6. Teileübersicht Gepäckraum Notentriegelung E39 .....	10
7. Gepäckraum Notentriegelung einbauen E39 .....	11
8. Teileübersicht Gepäckraum Notentriegelung Z3 .....	14
9. Gepäckraum Notentriegelung einbauen Z3 .....	15
10. Abschließende Arbeiten .....	17

## **Wichtige Hinweise**

Nur zum Gebrauch in der BMW HO bestimmt.

### **Zielgruppe**

Zielgruppe dieser Einbauanleitung ist an BMW Fahrzeugen ausgebildetes Fachpersonal mit Fachkenntnissen der Fahrzeugelektrik.

Aufgaben:

Alle Wartungs-, Reparatur- und Einbauarbeiten an BMW Fahrzeugen eigenverantwortlich ausführen.

Alle Arbeiten sind mit Hilfe von aktuellen BMW

- Reparaturanleitungen
- Stromlaufplänen

in rationeller Reihenfolge mit den vorgeschriebenen Werkzeugen (Sonderwerkzeugen) und unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften durchzuführen.

### **Erforderliche Werkzeuge und Hilfsmittel**

Satz 1/4 Zoll Steckschlüsselsatz

Satz 1/4 Zoll Torx-Steckschlüsselsatz

Satz Gabel-/Ringschlüssel

Satz Schlitz-Schraubendreher

Kombizange

Handlampe

Maßband


Markierstift

Universalmesser

## 1. Vorarbeiten

<b>Folgende Komponenten sind vorab zu demontieren:</b>	<b>TIS AW-Nr.</b>
Verkleidung für Heckklappe	51 49 000
Zusatzbremsleuchte (nur E46/C)	63 25 000
Heckklappenschlossoberteil (nur E39)	51 24 100


## 2. Teileübersicht Gepäckraum Notentriegelung E46/2/4

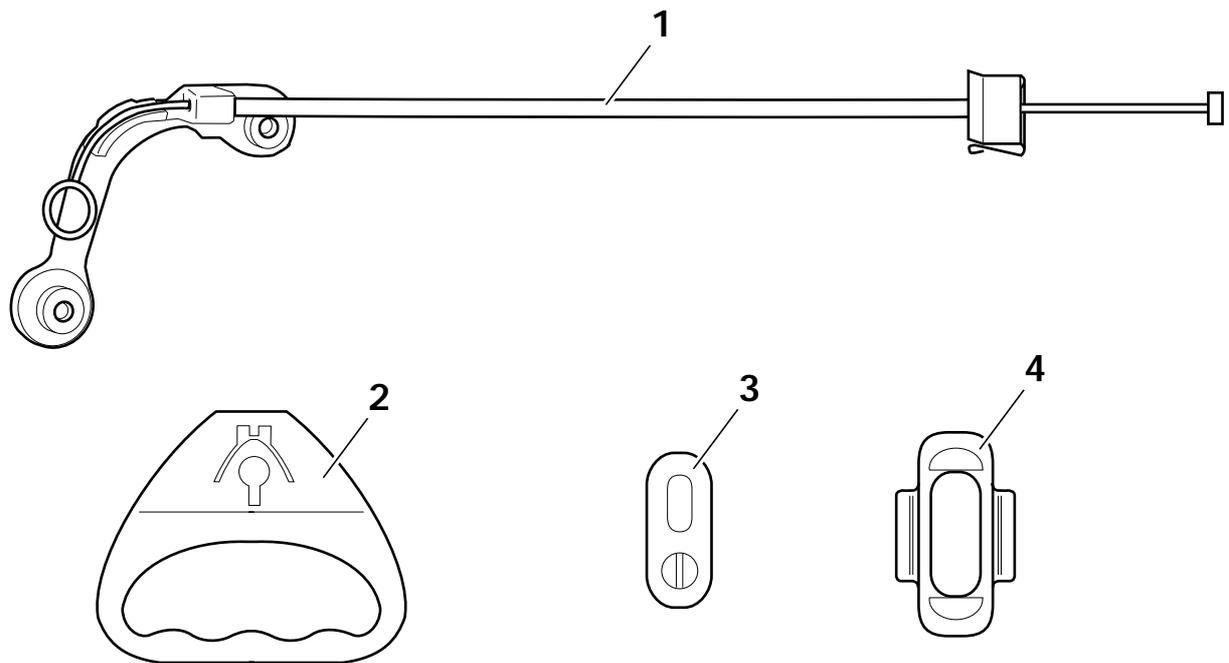


046 0379 Z

- 1 Bowdenzug
- 2 Griff
- 3 Clip
- 4 Scheibe

### 3. Gepäckraum Notentriegelung einbauen E46/2/4

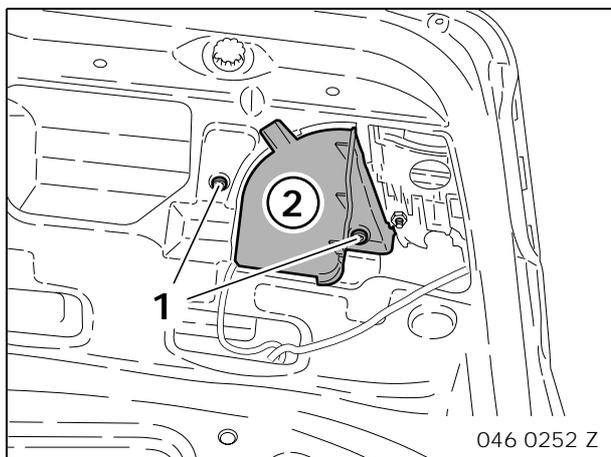


Torxschrauben (1) lösen und Abdeckung (2) abnehmen (siehe RA 51 24 050).

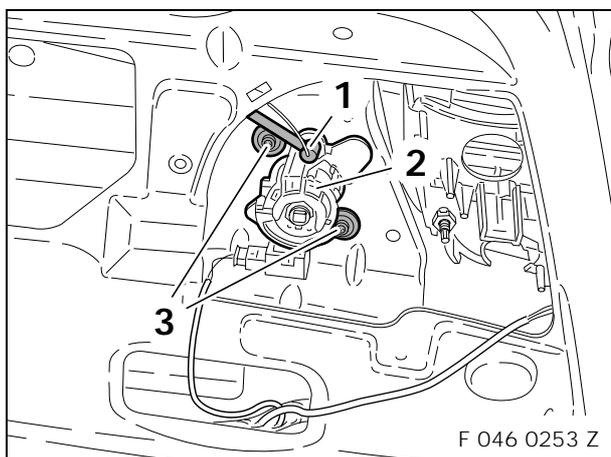


Verriegelung lösen und Betätigungsstange (1) vom Verschluss (2) abziehen.

Torxschrauben (3) lösen.

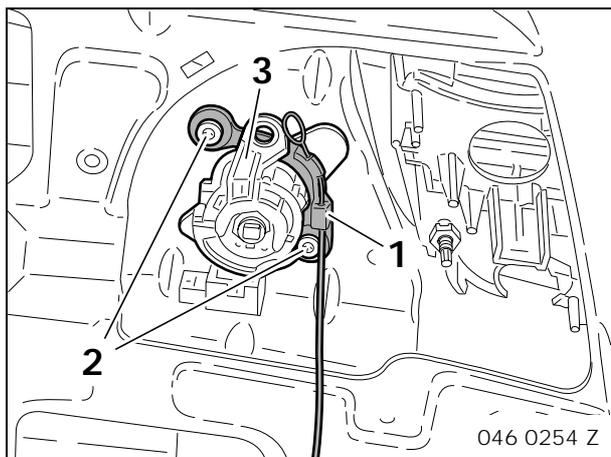


Bowdenzug (1) mit zuvor ausgebauten Torxschrauben (2) am Verschluss (3) anschrauben.

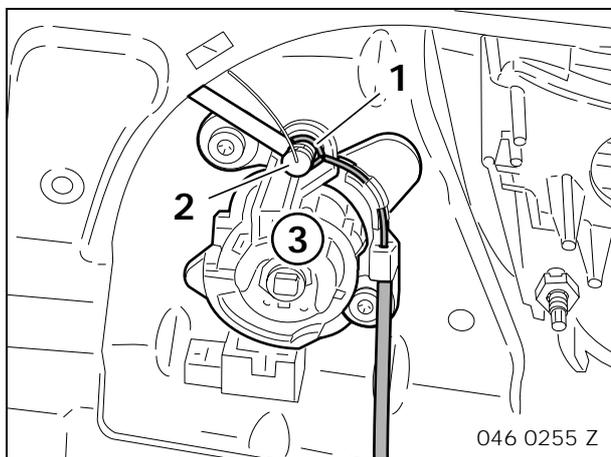


Drahtschleife (1) über Betätigungsstange (2) ziehen.

Betätigungsstange (2) wieder in Verschluss (3) einclippen und verriegeln.

### 3. Gepäckraum Notentriegelung einbauen E46/2/4

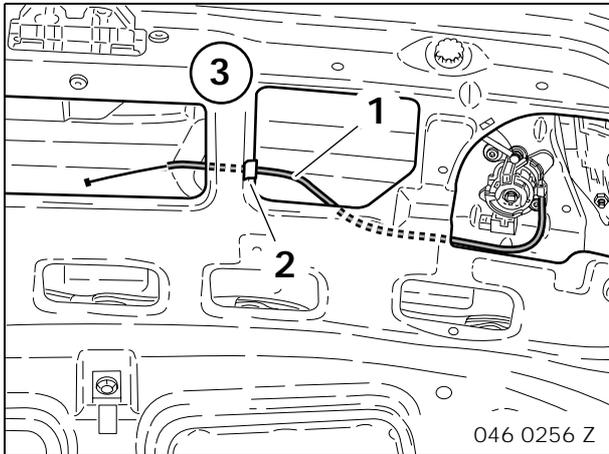


Bowdenzug (1) wie dargestellt verlegen und Klammer (2) in Heckklappe (3) einhängen.

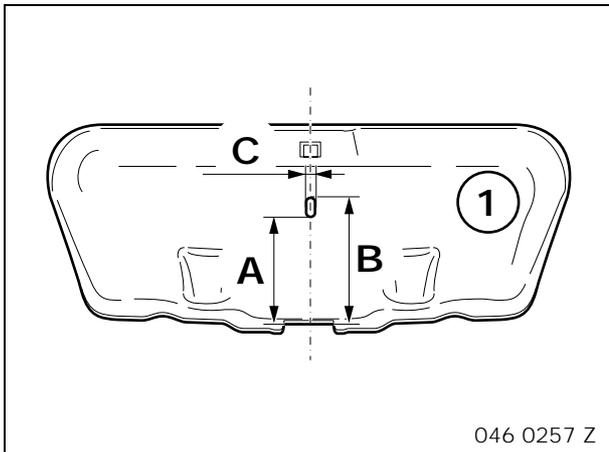


Angegebene Maße auf der Heckklappenverkleidung (3) anzeichnen und ovalen Durchbruch ausschneiden.

Maß A: 210 mm  
Maß B: 238 mm  
Maß C: 8 mm

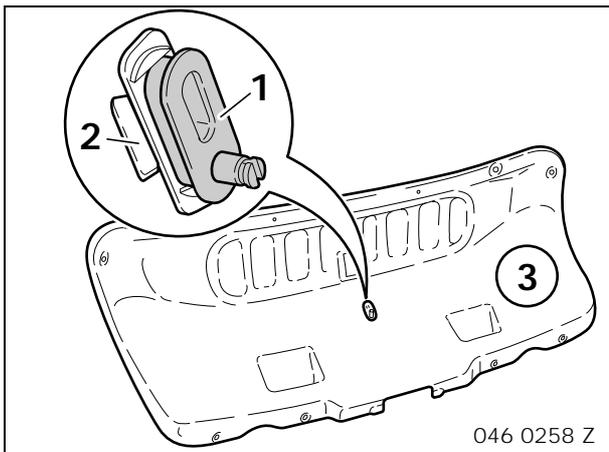

Clip (1) von vorn und Scheibe (2) von hinten in die Heckklappenverkleidung (3) einsetzen und verclipsen.

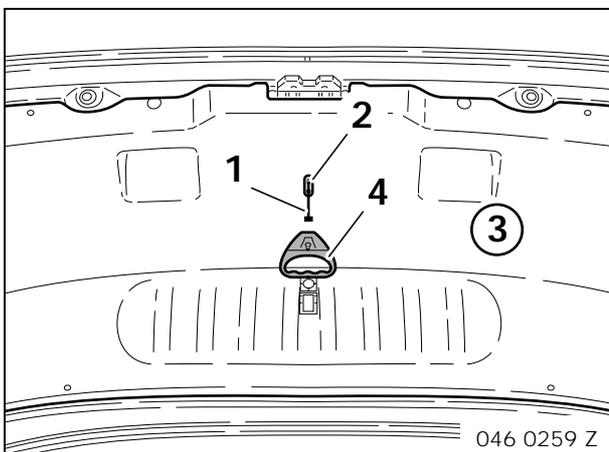


Bowdenzug (1) durch den Clip (2) führen.

Heckklappenverkleidung (3) wieder einbauen.

Griff (4) in Bowdenzug (1) einclippen und am Clip (2) einhängen.


#### 4. Teileübersicht Gepäckraum Notentriegelung E46/C

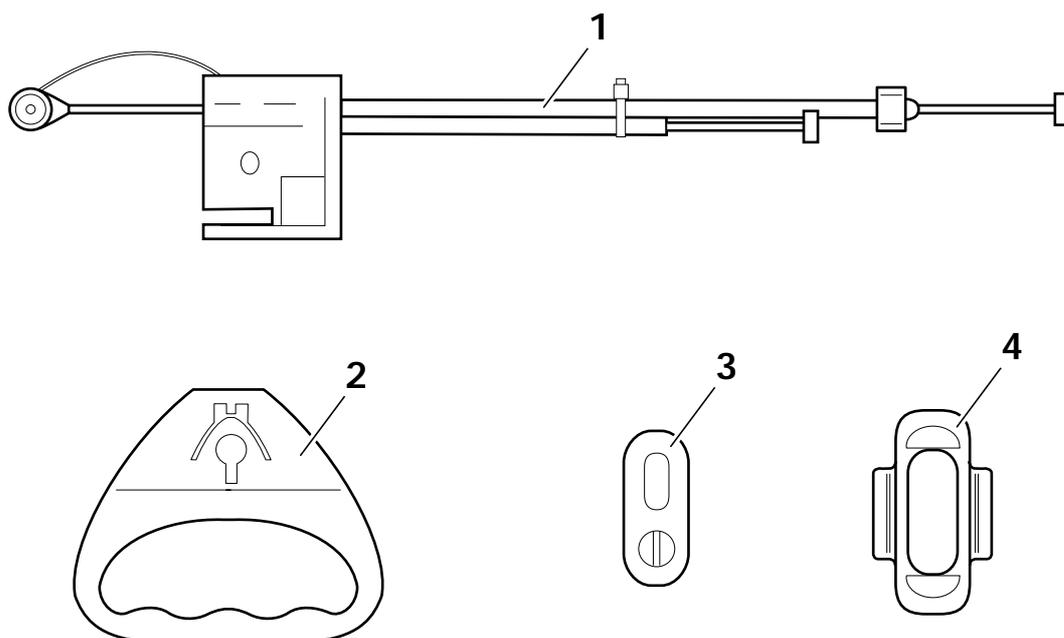

046 0380 Z


- 1 Bowdenzug
- 2 Griff
- 3 Clip
- 4 Scheibe

## 5. Gepäckraum Notentriegelung einbauen E46/C

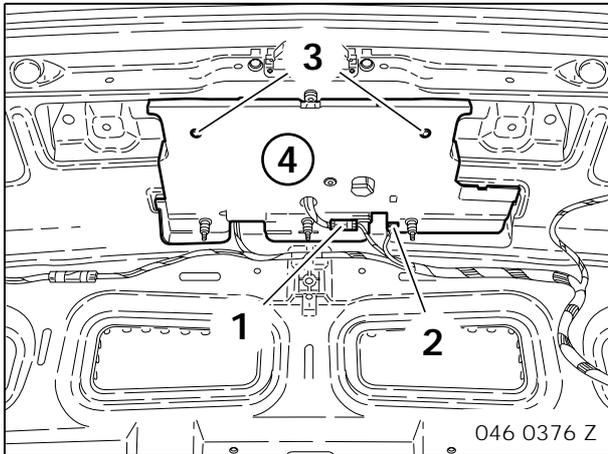


Steckverbindung (1) trennen und Stecker (2) abziehen.

Torxschrauben (3) lösen und Abdeckung (4) abnehmen.

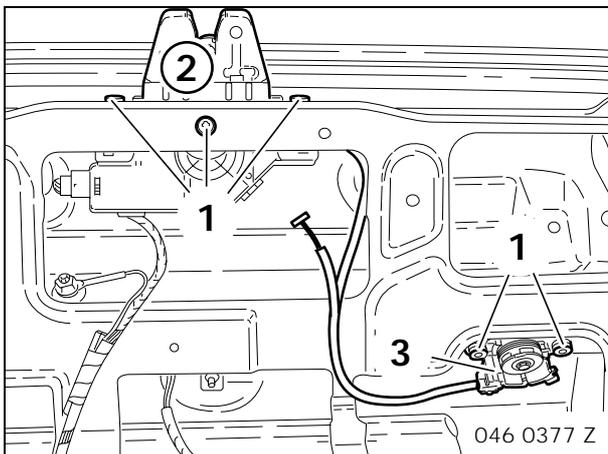


Torxschrauben (1) lösen, Heckklappenschloss (2) und Schließzylinder (3) ausbauen.

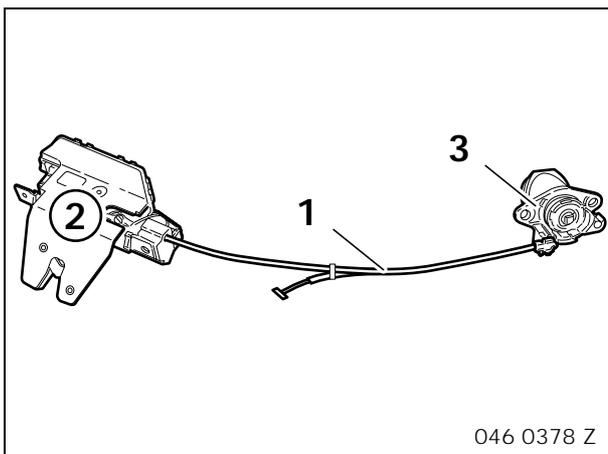

Vorhandenen Bowdenzug gegen neuen Bowdenzug (1) tauschen.

Heckklappenschloss (2) und Schließzylinder (3) wieder einbauen.


## 6. Teileübersicht Gepäckraum Notentriegelung E39

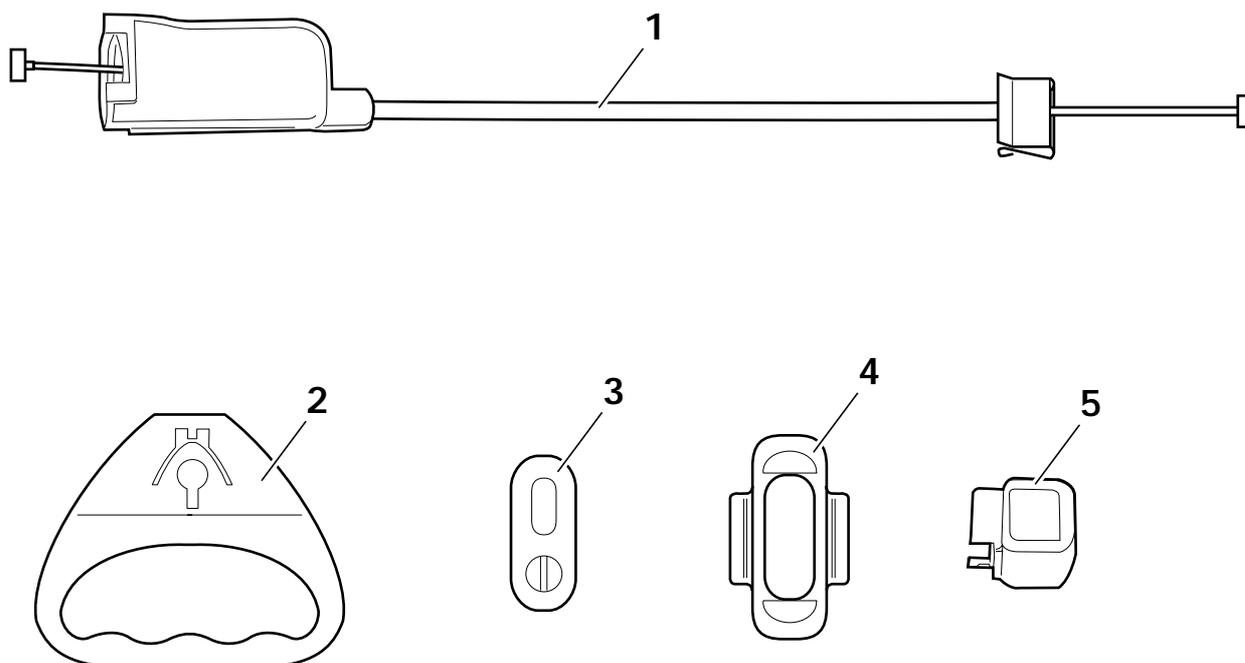


046 0381 Z

- 1 Bowdenzug
- 2 Griff
- 3 Clip
- 4 Scheibe
- 5 Stangenaufnahme


## 7. Gepäckraum Notentriegelung einbauen E39

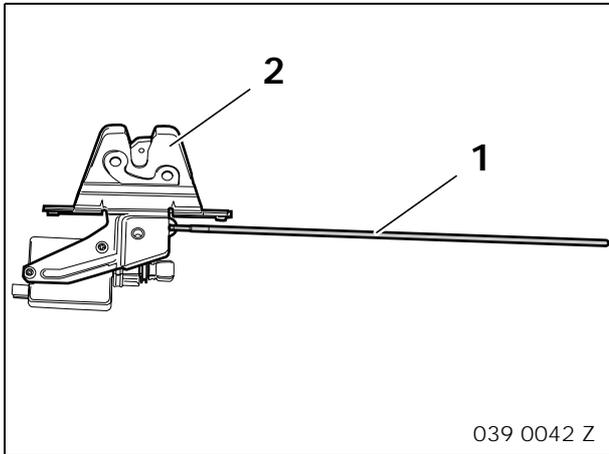


Betätigungsstange (1) aus Heckklappenschlossoberteil (2) aushängen.

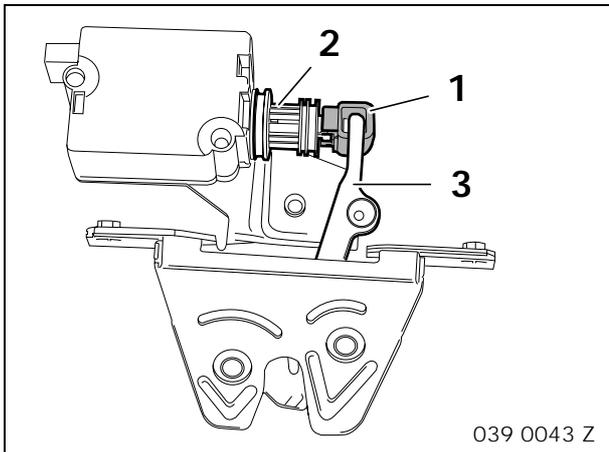

Stangenaufnahme (1) vom Stellantrieb (2) und Schlossbügel (3) abziehen und neue Stangenaufnahme einsetzen.

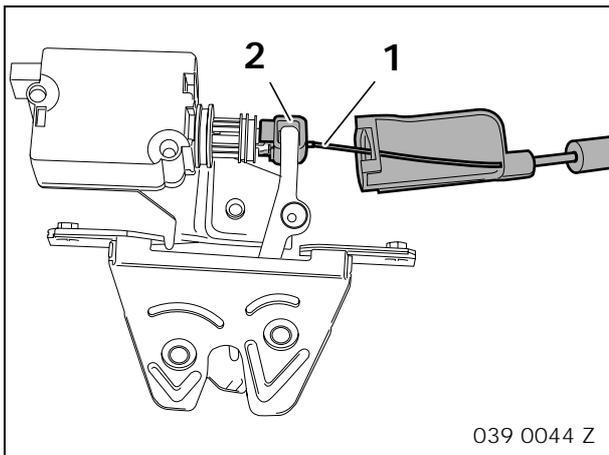


Bowdenzug (1) in Stangenaufnahme (2) einhängen.

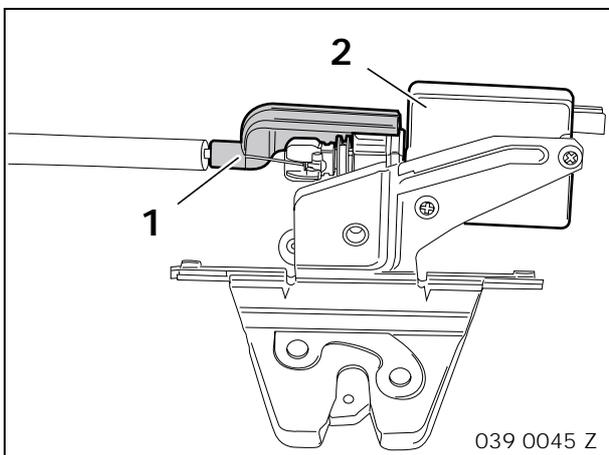


Aufnahme (1) des Bowdenzug in Stellantrieb (2) einclippen.

## 7. Gepäckraum Notentriegelung einbauen E39

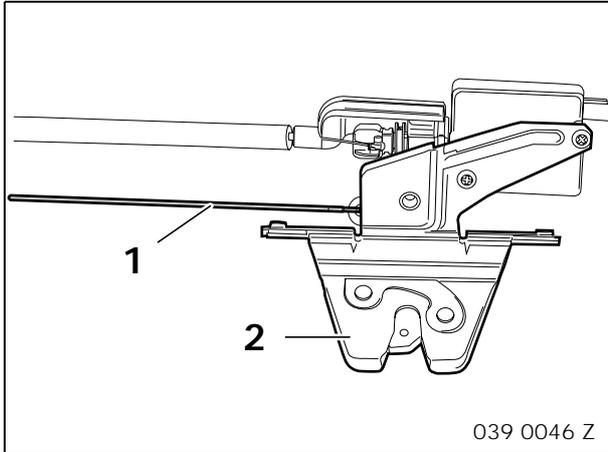


Betätigungsstange (1) in Heckklappenschlossoberteil (2) einhängen.

Heckklappenschlossoberteil (2) wieder einbauen.

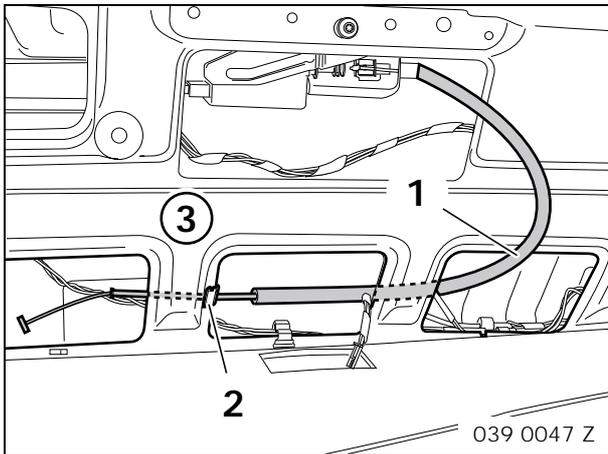

Bowdenzug (1) wie dargestellt verlegen und Klammer (2) in Heckklappe (3) einhängen.

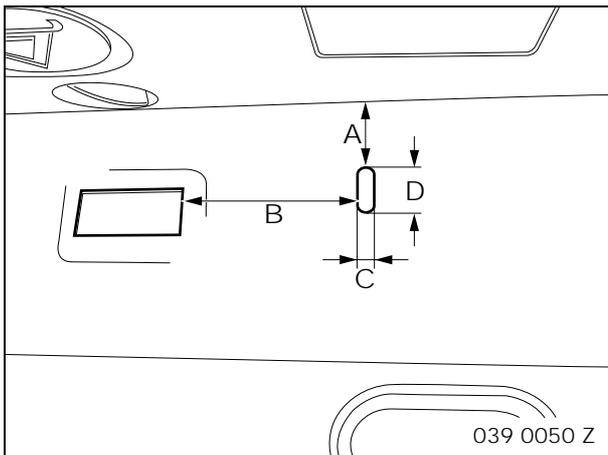


Angegebene Maße auf der Heckklappenverkleidung (3) anzeichnen und ovalen Durchbruch ausschneiden.

Maß A: 110 mm

Maß B: 122 mm


Maß C: 8 mm

Maß D: 28 mm

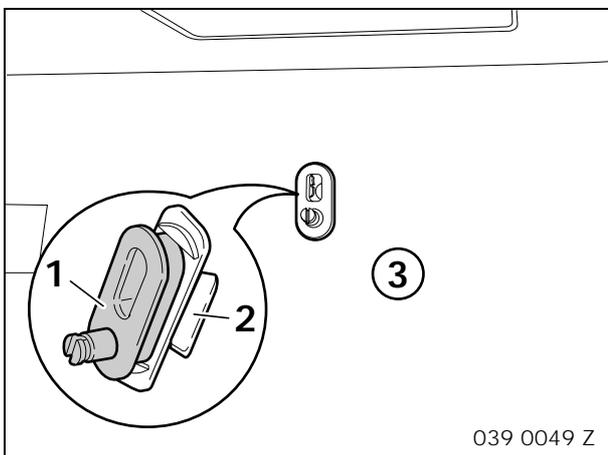

Clip (1) von vorn und Scheibe (2) von hinten in die Heckklappenverkleidung (3) einsetzen und verclippen.

## 7. Gepäckraum Notentriegelung einbauen E39

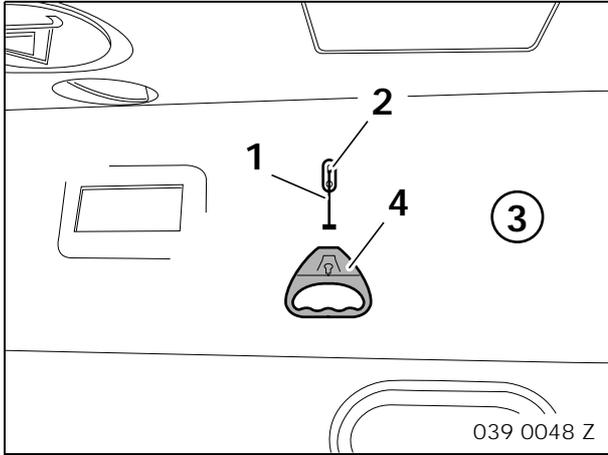


Bowdenzug (1) durch den Clip (2) führen.

Heckklappenverkleidung (3) wieder einbauen.

Griff (4) in Bowdenzug (1) einclippen und am Clip (2) einhängen.


## 8. Teileübersicht Gepäckraum Notentriegelung Z3

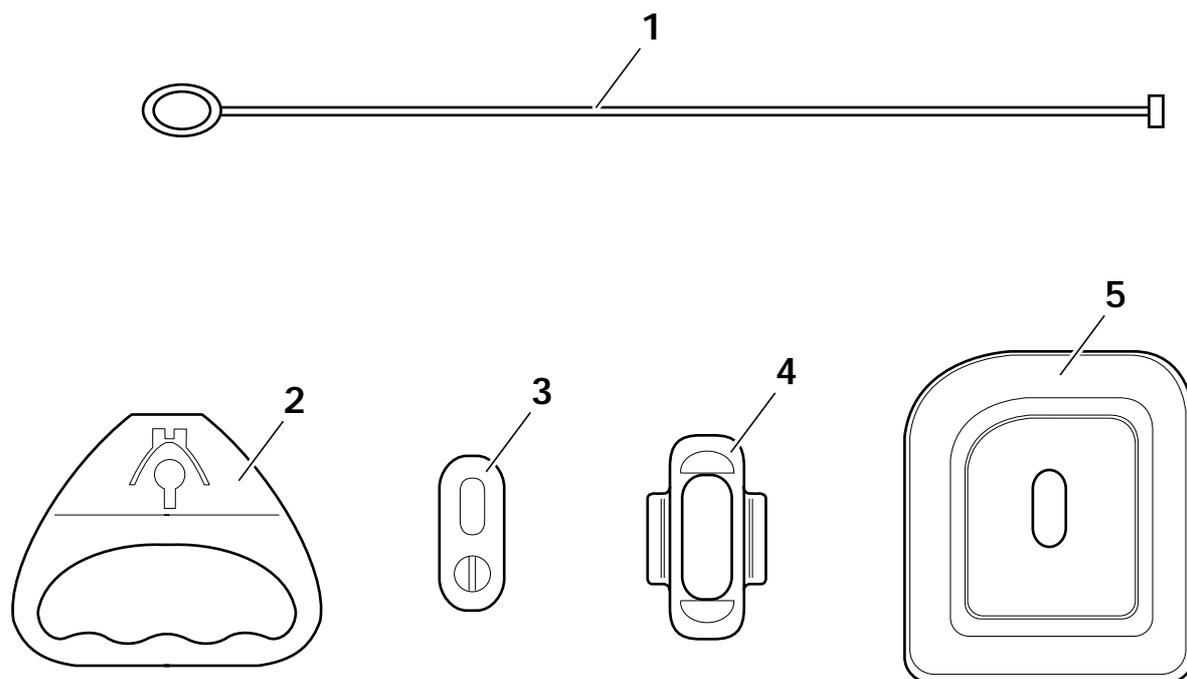

046 0382 Z

- 1 Bowdenzug
- 2 Griff
- 3 Clip
- 4 Scheibe
- 5 Abdeckung Heckklappe innen rechts


## 9. Gepäckraum Notentriegelung einbauen Z3

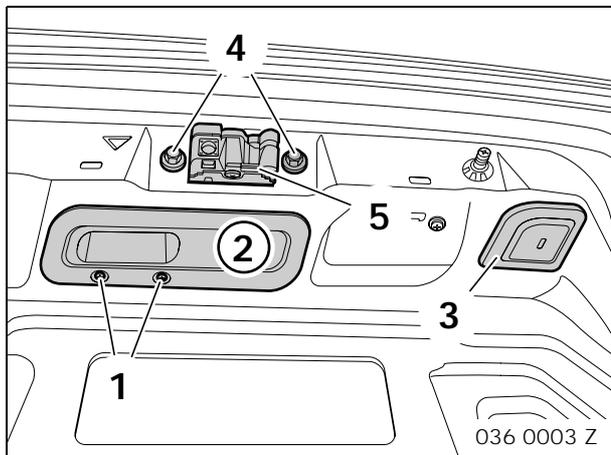


Kreuzschlitzschrauben (1) lösen und Abdeckung (2) abnehmen.

Abdeckung (3) ausclipsen.


Sechskantschrauben (4) lösen und Heckklappenschloss (5) ausbauen.

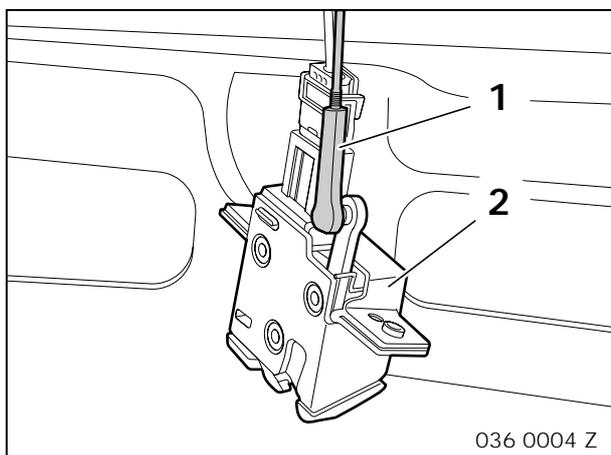

Betätigungsstange (1) aus Heckklappenschloss (2) ausclipsen.

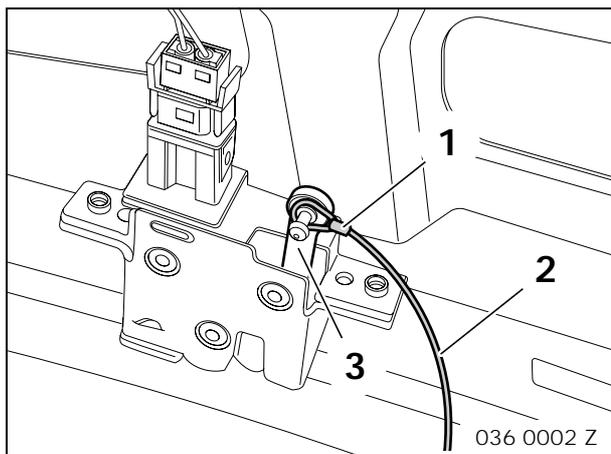

Drahtschleife (1) des Bowdenzugs (2) über Schlossbügel (3) ziehen.

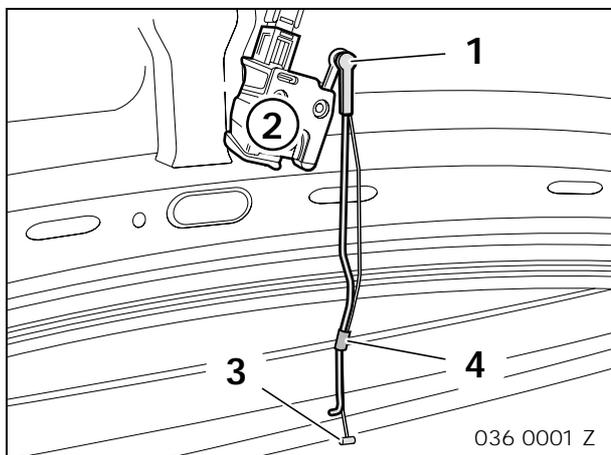


Betätigungsstange (1) wieder in Heckklappenschloss (2) einclipsen.

Bowdenzug (3) zur besseren Montage mit Isolierband (4) an der Betätigungsstange (1) befestigen.


Heckklappenschloss (2) wieder einbauen.

## 9. Gepäckraum Notentriegelung einbauen Z3

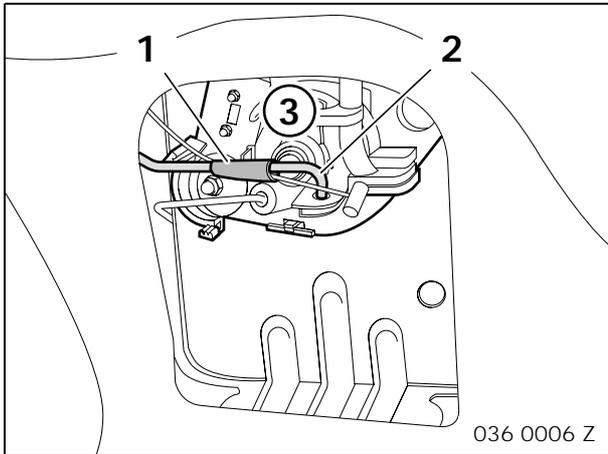


Isolierband (1) wieder entfernen.

Betätigungsstange (2) wieder in Schließzylinder (3) einhängen.

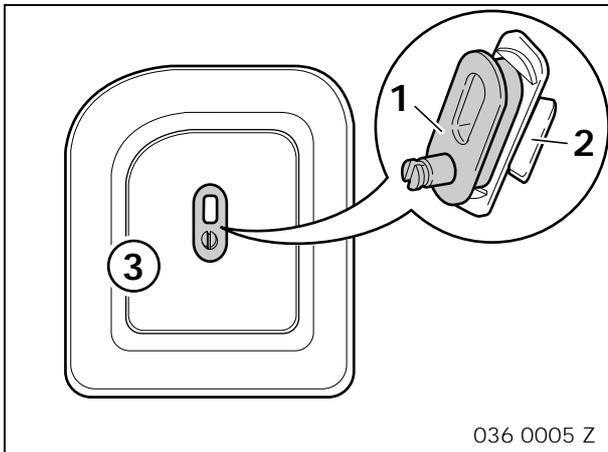

Clip (1) von vorn und Scheibe (2) von hinten in die Abdeckung (3) einsetzen und verclippen.

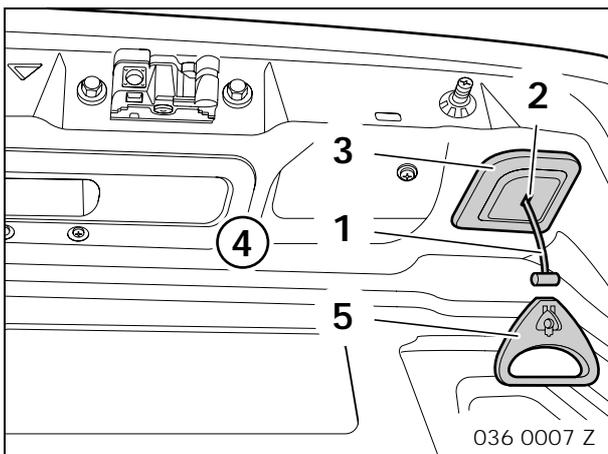

Bowdenzug (1) durch den Clip (2) führen.

Abdeckung (3) in Heckklappe (4) einclippen.

Griff (5) in Bowdenzug (1) einclippen und am Clip (2) einhängen.

## 10. Abschließende Arbeiten

- Funktionsprüfung bei geöffneter Heckklappe durchführen
- Fahrzeug sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.