




Teile und Zubehör - Bedienungsanleitung

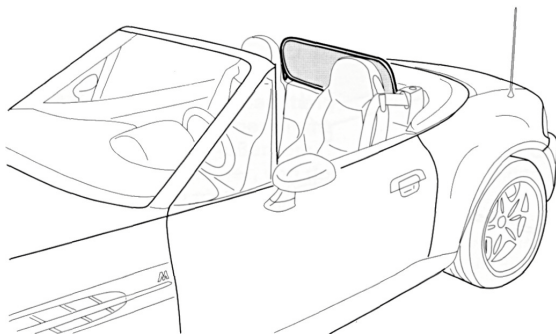

F 36 0248 EVA


Windschutz - klappbare Ausführung **BMW Z3 roadster (E36/7) ab 4/99**

Nicht in Kombination mit Überroll-Schutzsystem verbaubar.

2 Inhaltsverzeichnis

| Kapitel | Seite |
|---------------------------------------|-------|
| Teilesatz | 2 |
| Verwendete Symbole | 3 |
| Sicherheitshinweise | 3 |
| Befestigung des Windschutzes | 4 |
| Verdeck öffnen mit Windschutz | 4 |
| Fahrtstellung des Windschutzes | 5 |
| Umgeklappte Stellung des Windschutzes | 5 |
| Nutzung des Ablagefaches | 5 |
| Verdeck schließen mit Windschutz | 6 |
| Abnehmen des Windschutzes | 6 |

Teilesatz

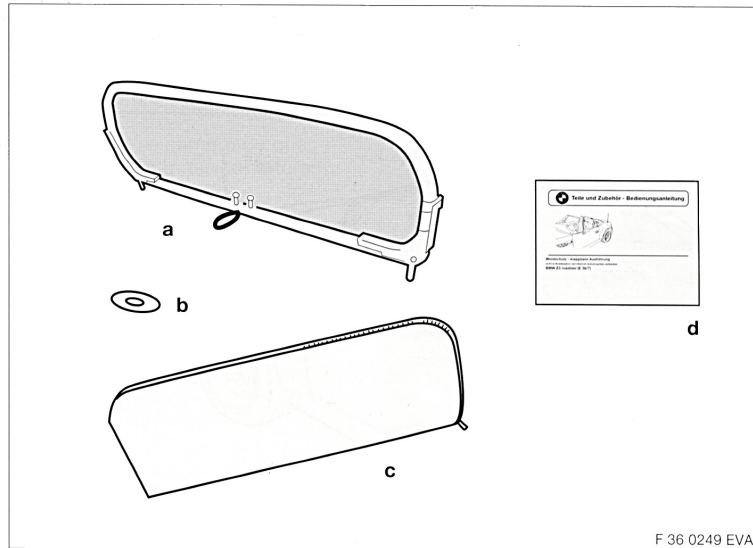

- a** Windschutz
- b** Gummiabdeckung (2x)
- c** Schutzhülle
- d** Bedienungsanleitung

F 36 0249 EVA

Die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Hinweise für die Handhabung des Windschutzes müssen unbedingt eingehalten werden.

Der Windschutz ist so konstruiert, daß bei sachgemäßer Bedienung keine Schäden am Fahrzeug auftreten können.

Für Schäden, die durch Mißachtung der Hinweise auftreten, übernimmt BMW keine Haftung. Außerdem erlischt bei unsachgemäßer, von der Bedienungsanleitung abweichender Handhabung, der Garantieanspruch gegenüber der BMW AG.

Verwendete Symbole



kennzeichnet Informationen, die Sie unbedingt lesen sollten - aus Gründen Ihrer Sicherheit, der Sicherheit anderer und um Ihr Fahrzeug vor Schäden zu bewahren. ◀



kennzeichnet Hinweise, die Sie auf Besonderheiten aufmerksam machen. ◀

◀ kennzeichnet das Ende einer Information oder eines Hinweises.


Wenn Sie weitere Fragen haben, wird Sie Ihr BMW Service jederzeit gern beraten.

Sicherheitshinweise

Die Handhabung ist gemäß der Bedienungsanleitung vorzunehmen.

Die ordnungsgemäße Befestigung des Windschutzes am Fahrzeug ist vor jeder Fahrt sicherzustellen.


4 Befestigung des Windschutzes

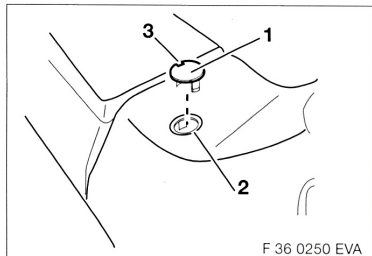

Hebeln Sie auf jeder Seite mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers die Abdeckkappe (1) an deren Aussparung (3) aus der Öffnung (2) der Abdeckung aus.



Die abgenommenen Abdeckkappen (1) verliersicher aufbewahren.

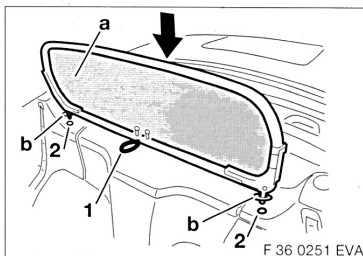

Stecken Sie die Gummiabdeckungen (b) auf die Haltebolzen des Windschutzes.

Stecken Sie den Windschutz (a) durch die Öffnungen (2) der Abdeckungen hindurch in die darunter befindlichen Halterungen.




Der Windschutz (a) muß hörbar beidseitig in den Halterungen einrasten.

Die Schlaufe (1) des Windschutzes (a) muß nach der Befestigung in Fahrtrichtung nach vorne zeigen.

Schieben Sie die Gummiabdeckungen (b) soweit nach unten, daß sie die Bohrungen einwandfrei abdecken.


Verdeck öffnen mit Windschutz

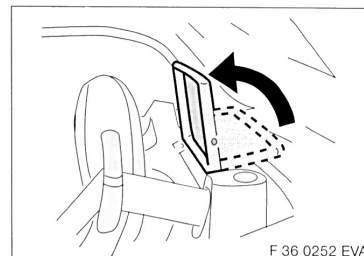

Vor dem Öffnen des Verdeckes müssen Sie den Windschutz in senkrechter Stellung verrasten. Ansonsten liegt das Verdeck auf dem Windschutz auf.

Beschädigungsgefahr! ◀


Fahrtstellung des Windschutzes

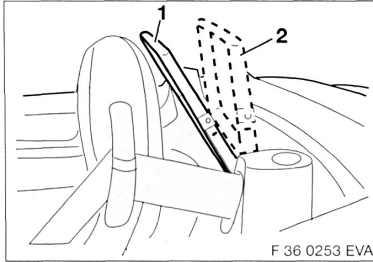

Die vorderste Verrastung (1) ist die Fahrtstellung des Windschutzes.

Ist der Sitz in der hintersten Position eingestellt, so ist für die Fahrtstellung die senkrechte Verrastung (2) zu wählen.


Umgeklappte Stellung des Windschutzes

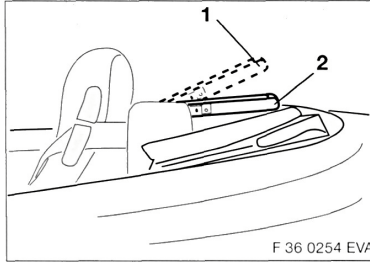

Bei Benutzung der Persenning verwenden Sie die vorletzte Verrastung (1) des Windschutzes für die umgeklappte Stellung.

Ist das Verdeck ohne Persenning abgelegt, so können Sie die unterste Verrastung (2) einstellen.

Nutzung des Ablagefaches

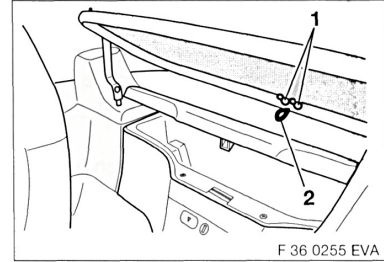

Zum Öffnen des Ablagefaches schwenken Sie den Windschutz nach oben. Dazu müssen Sie den Windschutz in der senkrechten Stellung verrasten.

Durch Zusammendrücken der beiden Griffe (1) lösen Sie die Arretierung, den Windschutz können Sie daraufhin nach oben schwenken.

Um den Windschutz wieder in der senkrechten Position zu arretieren, ziehen Sie an der Schlaufe (2), bis der Windschutz hörbar beidseitig verrastet.



Der Windschutz muß vor Fahrtantritt wieder beidseitig eingerastet sein. ◀


6 Verdeck schließen mit Windschutz


Verrasten Sie vor dem Schließen des Verdeckes den Windschutz in senkrechter Stellung. Ansonsten wird der Windschutz vom Verdeck in die senkrechte Stellung mitgeschleppt.

 Zur besseren Sicht nach hinten sollten Sie den Windschutz abnehmen. ◀

Abnehmen des Windschutzes

Der Windschutz kann durch Herausziehen nach oben aus den Öffnungen der Abdeckungen (2) abgenommen werden.

 Achten Sie darauf, daß die Gumiabdeckungen (b) nicht verloren gehen. ◀

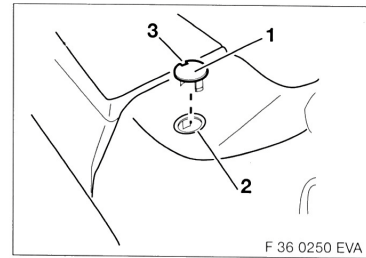

Stecken Sie danach zum Schutz vor Schmutz oder Wassereintritt die Abdeckkappen (1) in die linke bzw. rechte Öffnung (2) der Abdeckung ein.



Bei der Montage muß die Aussparung (3) der Abdeckkappe (1) zur Fahrzeugmitte hin ausgerichtet sein (siehe Abb. F 36 0250 EVA).

Die Abdeckkappen (1) müssen hörbar in den Öffnungen (2) der Abdeckungen einrasten.

Dadurch ist die verliersichere Befestigung gewährleistet. ◀