




Zubehör - Einbauanleitung

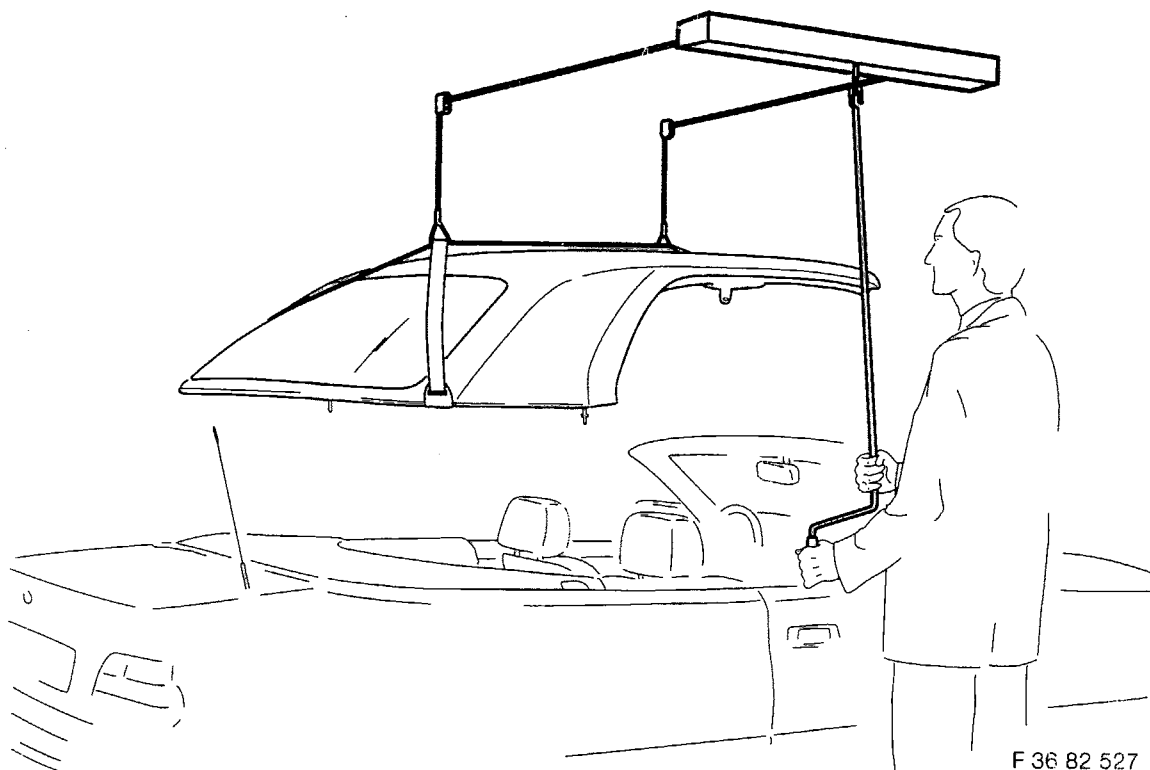

F 36 82 527

Universal Lift

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.

Installation Instructions

Universal Lift

Instructions de montage

Elévateur Universel

Montagehandleiding

Universele takel

Monteringsanvisning

Universallyft

Istruzioni per il montaggio

Sollevatore universale

Instrucciones de montaje

Elevador universal

Instrução de montagem

Elevador universal

5/9/19 40-100

Allgemeine Hinweise

- Der Universal Lift darf nur mit den dafür vorgesehenen Adaptern benutzt werden.
- Die maximale Tragkraft des Universal Lifts beträgt 100 kg.
- Der Universal Lift ist für eine Deckenhöhe von maximal 3,5 meter ausgelegt.
- Die Befestigungselemente (6 Betonanker M8) sind für eine Garagendecke aus Stahlbeton B25 (DIN 1045) ausgelegt. Besteht die Garagendecke aus einem anderen Material, so hat die Entscheidung über eine tragfähige Montage ein Fachmann (Bauingenieur, Statiker) zu treffen.


Benötigte Werkzeuge und Hilfsmittel

- Senklot
- Maßband
- Bleistift
- Betonbohrer $\varnothing 8$, 80mm lang
- Sechskantschlüssel 13mm

Sicherheitshinweise


- Die Tragkraft von 100 kg darf nicht überschritten werden.
- Die Verarbeitungshinweise der beigelegten Betonanker sind zu beachten.
- Die Sicherheitshinweise der jeweiligen Adapter sind zu beachten.
- Der Schwerpunkt der gehobenen Last (z.B. Dachbox) muß sich zwischen den beiden Halteseilen befinden.
- Der ordnungsgemäße Zustand der gesamten Einrichtung ist in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren.
- Beschädigte Teile müssen ersetzt werden.
- Für die fachgerechte Montage und die bestimmungsgemäße Verwendung ist der Benutzer verantwortlich.
- Unbefugte Personen fernhalten.

Prinzipskizze

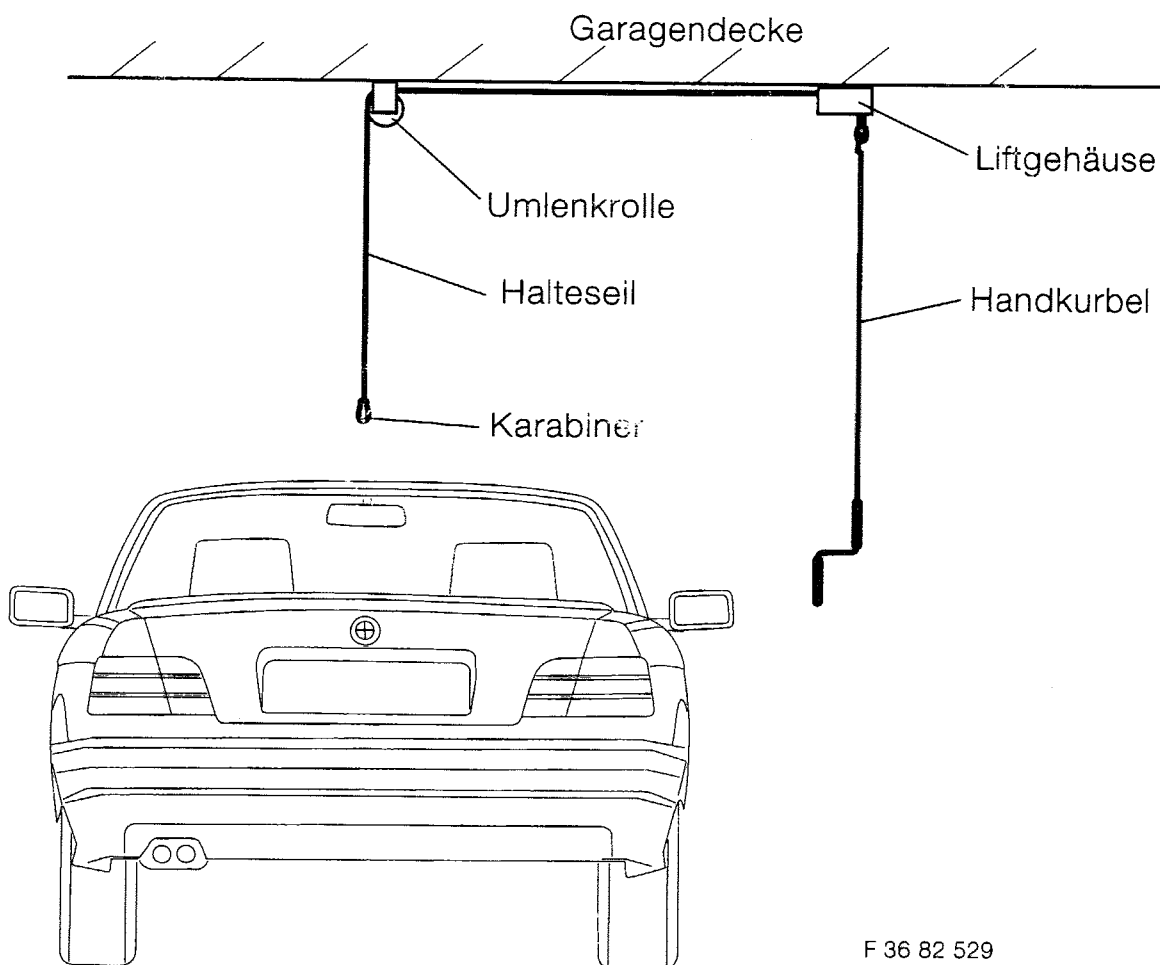

F 36 82 529

Montage des Universal Lifts an der Garagendecke

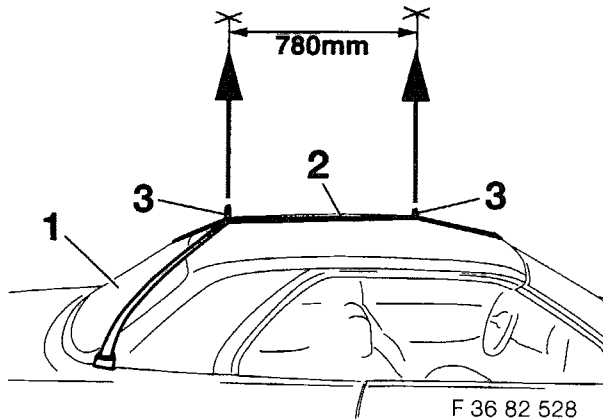

Das Fahrzeug (1) wie gewohnt in die Garage stellen. Den Adapter (2) (z.B. Hardtopträger) anhand der jeweiligen Einbauanleitung montieren. Von den beiden Einhängeösen (3) des Adapters senkrecht nach oben loten. Die Positionen an der Garagendecke markieren. Der Abstand der Markierungen muß 780mm betragen.


Hinweis

Die Freigängigkeit aller Einrichtungen der Garage (Garagentor, Beleuchtung etc.) mit dem montierten Universal Lift und der gehobenen Last (Hardtop, Dachbox) muß überprüft werden. Gegebenenfalls ist die Position des Fahrzeuges zu korrigieren.


Die Anschraublöcher der beiden Umlenkrollen an den markierten Stellen der Decke anzeichnen.

Hinweis

Jede Umlenkrolle wird mit zwei Betonanker befestigt.

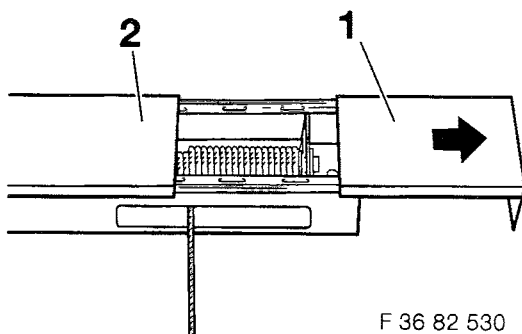

Die Abdeckkappen (1) links und rechts vom Liftgehäuse (2) abnehmen.

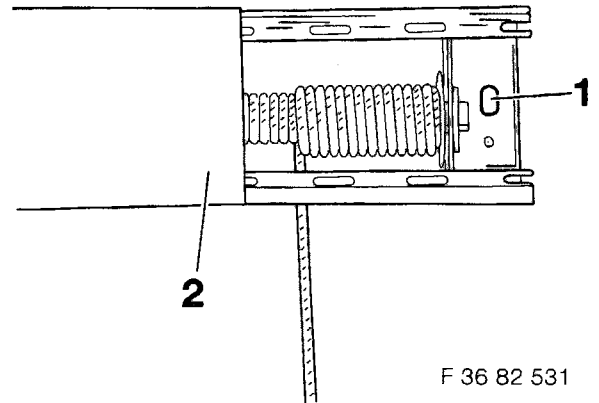

Die beiden Anschraublöcher (1) des Liftgehäuses (2) in einem rechtwinkligen Abstand von 1 bis 1,5 Meter von den Umlenkrollen an der Decke anzeichnen.


Hinweis

Das Liftgehäuse muß so an der Decke positioniert sein, daß die Kurbel neben dem Fahrzeug hängt und die Bedienung des Liftes nicht durch andere Einrichtungen behindert wird.

Die Umlenkrollen und das Liftgehäuse mit den beiliegenden Betonankern an der Decke verschrauben.

Hinweis

Die Montagehinweise der Betonanker beachten.

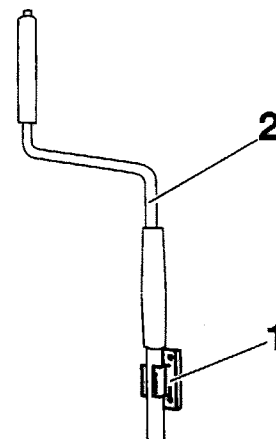

Den Wandhalter (1) zur Aufbewahrung der Kurbelstange (2) an geeigneter Stelle der Garagenwand verschrauben.

Allgemeiner Hinweis

Ungleiche Seillängen können behoben werden, indem das kürzere Seil von der Wickelrolle im Liftgehäuse um die Längendifferenz abgewickelt wird.