


**Hinweis:**

Nach Abschluß der Arbeiten Bremsfußhebel mehrmals betätigen, damit die Bremsbeläge an den Bremsscheiben anliegen.

Beim Einbau neuer Bremsbeläge an der Vorderachse und gleichzeitiger Erneuerung der Bremsbeläge an der Hinterachse, Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren, ggf. bis zur "MAX"-Markierung auffüllen.


Räder abbauen,  
siehe 36 10 300

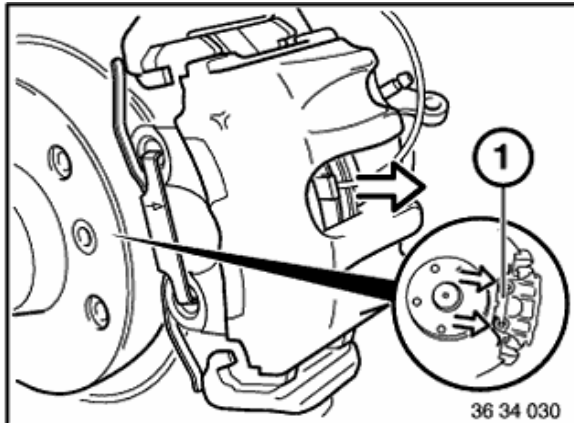

Haltefeder (1) ausheben.


Links:

Steckverbindung für Bremsbelagfühler trennen.

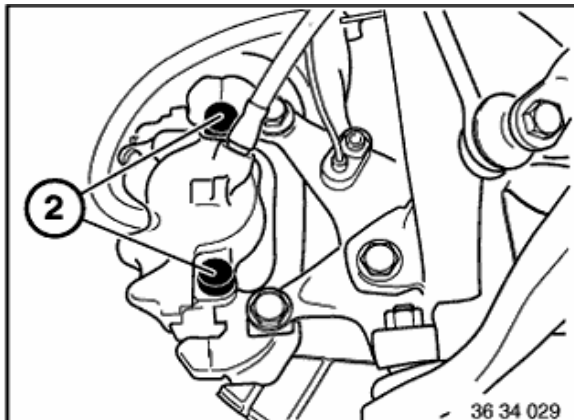

Plastikstopfen (2) entfernen.

Bremsschlauch aus der Halterung ausheben.

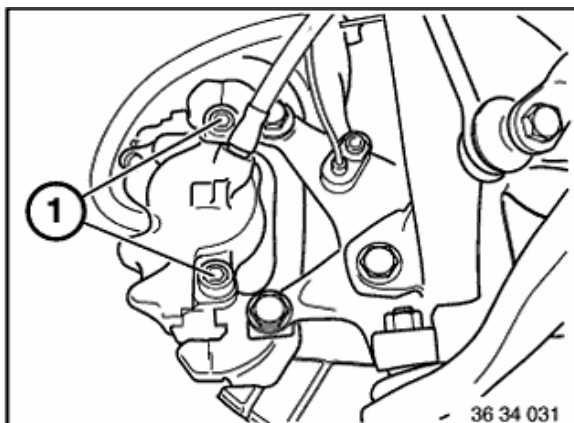

Führungsschrauben (1) lösen und Bremssattel nach hinten abziehen.


**Einbauhinweis:**

Führungsschrauben nur reinigen, nicht fetten.

Gewinde prüfen.

Nicht einwandfreie Führungsschrauben erneuern.

Anziehdrehmoment, siehe Technische Daten 34 11 3AZ

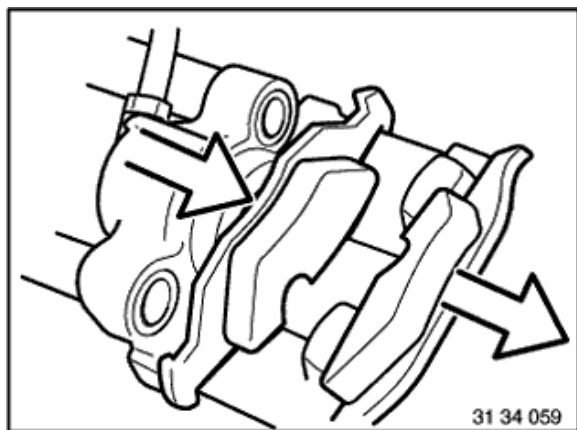

Äußeren Bremsbelag abnehmen.

Der innere Bremsbelag sitzt mit der Feder im Kolben.

#### Achtung!

Eingelaufene Bremsbeläge zeichnen.

Bei einseitigem Belagverschleiß Bremsbeläge nicht vertauschen.

Neue Bremsbeläge dürfen nur eingebaut werden, wenn die Bremsscheibendicke größer bzw. gleich der Minstdicke (MIN TH) ist,


siehe Technische Daten,

Restbelagstärke der Bremsbeläge beachten,

siehe Technische Daten

Bremsbeläge reinigen.

Bremsbelagrückenplatte nicht fetten.

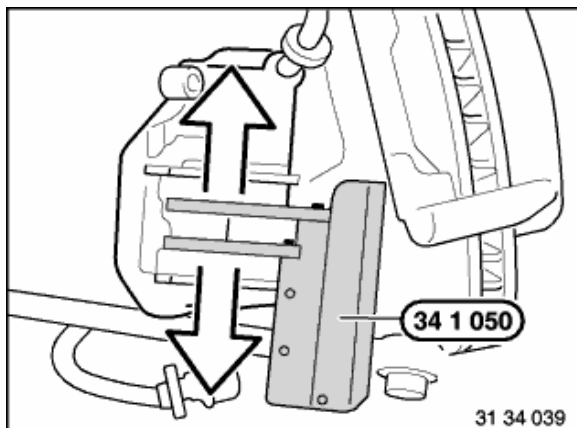


#### Einbauhinweis:

Kolben mit Spezialwerkzeug 34 1 050 ganz zurückdrücken.

#### Achtung!

Beim Zurückdrücken der Kolben den Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichbehälter beachten.

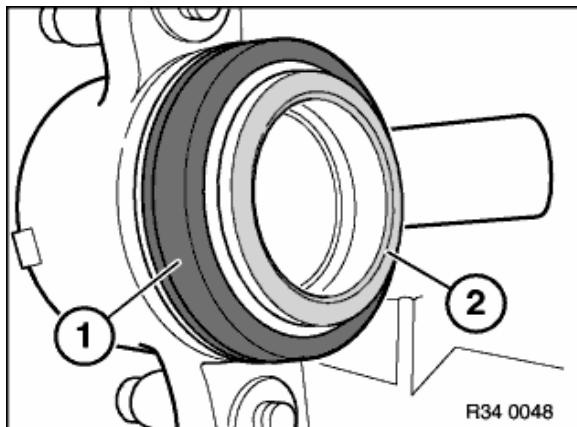


Staubmanschette (1) auf Beschädigung prüfen und ggf. erneuern.

Anlagefläche (2) des Bremskolbens reinigen und dünn mit Anti-Quietschpaste bestreichen.

Anti-Quietschpaste, siehe BMW Service Betriebsstoffe.

#### Achtung!

Staubmanschette darf nicht mit Anti-Quietschpaste in Berührung kommen, da die Staubmanschette aufquellen kann.

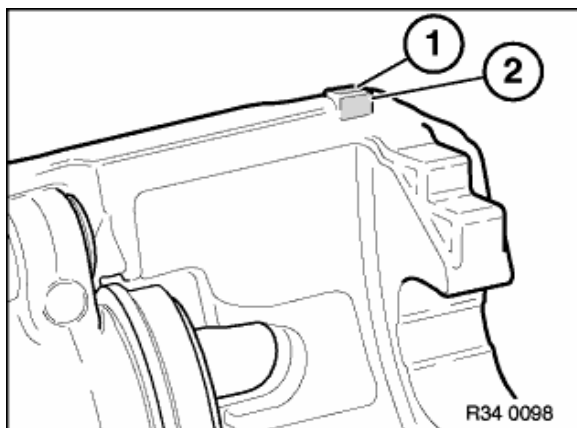


Anlageflächen (1...2) der Bremsbelag-Hammerköpfe am Bremssattel reinigen und dünn mit Anti-Quietschpaste bestreichen.

Anti-Quietschpaste, siehe BMW Service Betriebsstoffe.


#### Hinweis:

Anlageflächen am Bremssattel oben und unten befetten.

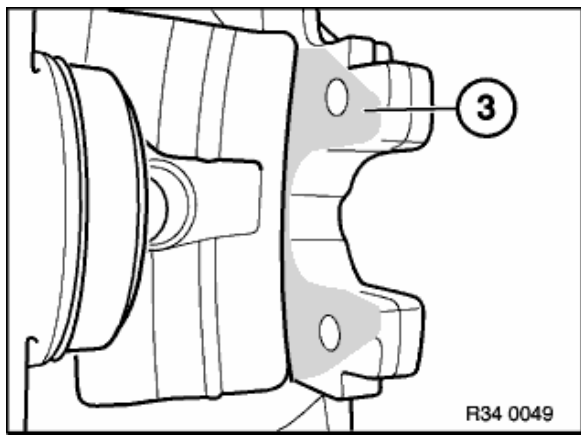

Anlagefläche (3) der Bremsbeläge am Bremssattel reinigen und dünn mit Anti-Quietschpaste bestreichen.

Anti-Quietschpaste, siehe BMW Service Betriebsstoffe.

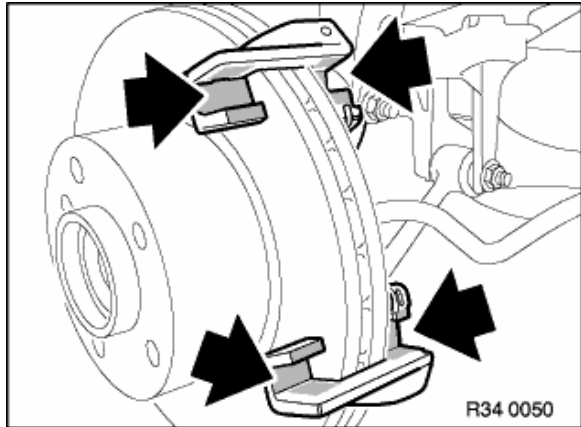

Bremssattelhalter an den Hammerkopfführungen reinigen und dünn mit Anti-Quietschpaste bestreichen.

Anti-Quietschpaste, siehe BMW Service Betriebsstoffe.

**KOPIE**