


Hinweis:

Nach Abschluß der Arbeiten Bremsfußhebel mehrmals betätigen, damit die Bremsbeläge an den Bremsscheiben anliegen.

Beim Einbau neuer Bremsbeläge an der Hinterachse und gleichzeitiger Erneuerung der Bremsbeläge an der Vorderachse, Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren, ggf. bis zur "MAX"-Markierung auffüllen.


Räder abbauen,
siehe 36 10 300

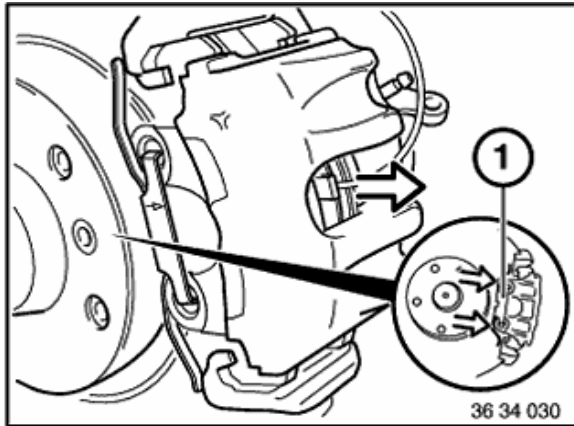


Haltefeder (1) ausheben.

Rechts:

Steckverbindung für Bremsbelagverschleißanzeige trennen.

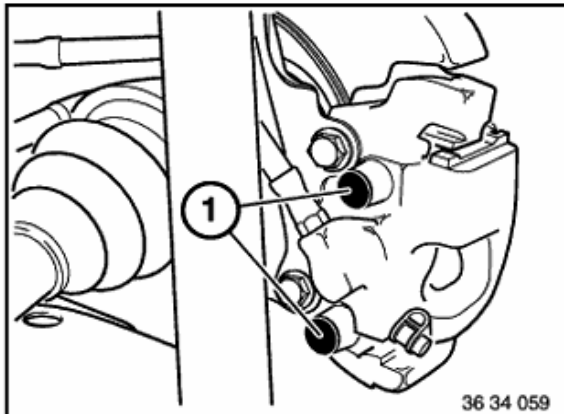

Plastikstopfen (1) entfernen.

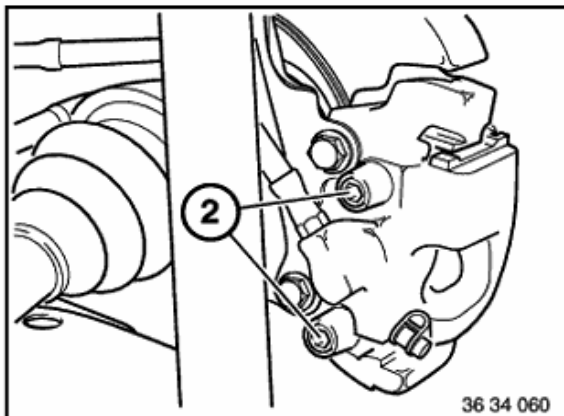

Führungsschrauben (2) mit Spezialwerkzeug 34 1 040 lösen und Bremssattel nach hinten abziehen.

Einbauhinweis:


Führungsschrauben nur reinigen, nicht fetten.

Gewinde prüfen.

Nicht einwandfreie Führungsschrauben erneuern.

Anziehdrehmoment,


siehe Technische Daten 34 21 5AZ

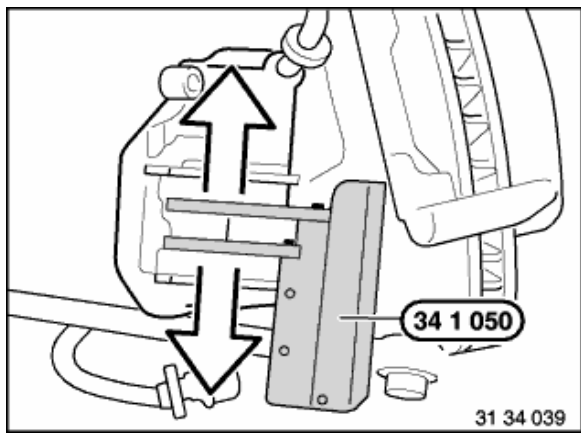

Kolben mit Spezialwerkzeug 34 1 050 ganz zurückdrücken.

Achtung!

Beim Zurückdrücken der Kolben den Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichbehälter beachten.

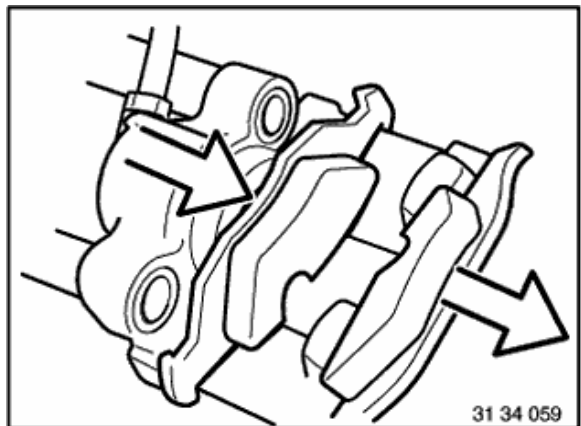

Äußeren Bremsbelag abnehmen.

Der innere Bremsbelag sitzt mit der Feder im Kolben.

Achtung!

Eingelaufene Bremsbeläge zeichnen.

Bei einseitigem Belagverschleiß Bremsbeläge nicht vertauschen.

Neue Bremsbeläge dürfen nur eingebaut werden, wenn die Bremsscheibendicke größer bzw. gleich der Mindestdicke (MIN TH) ist,


siehe Technische Daten,

Restbelagstärke der Bremsbeläge beachten,

siehe Technische Daten

Bremsbeläge reinigen.

Bremsbelagrückenplatte nicht fetten.

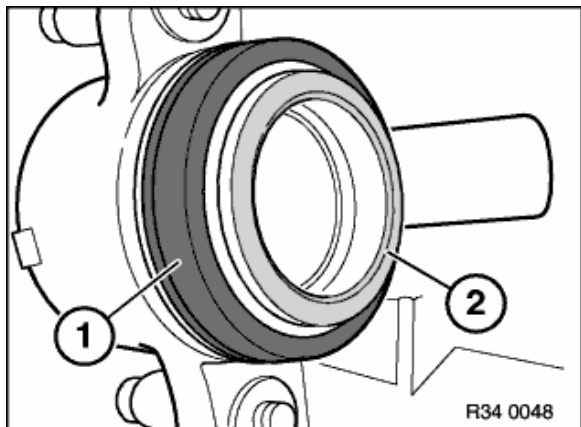


Staubmanschette (1) auf Beschädigung prüfen, ggf. erneuern.

Anlagefläche (2) des Bremskolbens reinigen und dünn mit Anti-Quietschpaste bestreichen.

Anti-Quietschpaste, siehe BMW Service Betriebsstoffe.

Achtung!

Staubmanschette darf nicht mit Anti-Quietschpaste in Berührung kommen, da die Staubmanschette aufquellen kann.

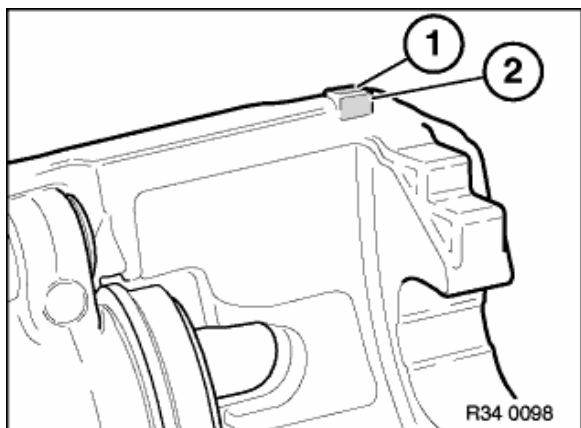


Anlageflächen (1...2) der Bremsbelag-Hammerköpfe am Bremssattel reinigen und dünn mit Anti-Quietschpaste bestreichen.

Anti-Quietschpaste, siehe BMW Service Betriebsstoffe.


Hinweis:

Anlageflächen am Bremssattel oben und unten befetten.

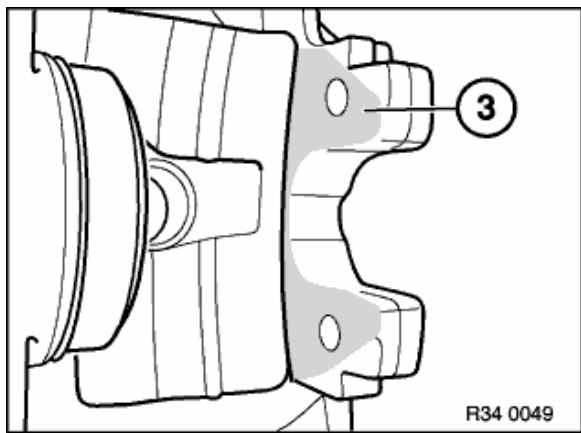

Anlagefläche (3) der Bremsbeläge am Bremssattel reinigen und dünn mit Anti-Quietschpaste bestreichen.

Anti-Quietschpaste, siehe BMW Service Betriebsstoffe.

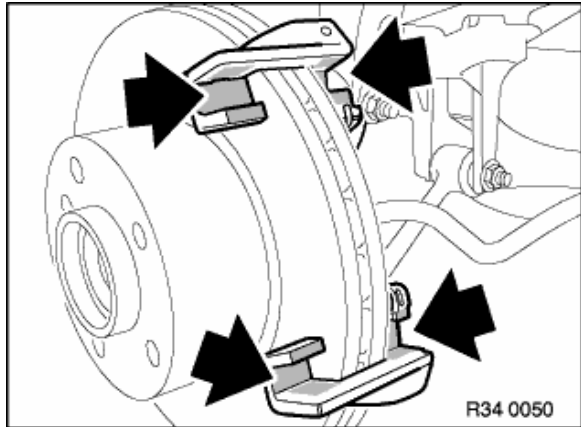

Bremssattelhalter an den Hammerkopfführungen reinigen und dünn mit Anti-Quietschpaste bestreichen.

Anti-Quietschpaste, siehe BMW Service Betriebsstoffe.

KOPIE